


Vítejte

Vítejte ve světě zařízení Motorola MOTOPro. Vaše volba, telefon Motorola MPx220, vám poskytne zjednodušenou komunikaci, zvýšenou produktivitu a ovládání, které vám umožní mimořádný zážitek z používání mobilního telefonu v práci, doma, při cestování nebo odpočinku.

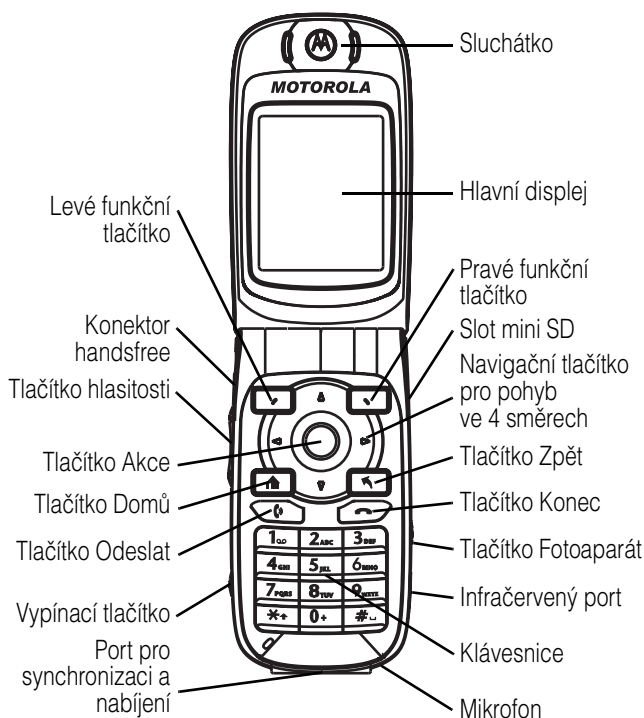

www.motorola.com

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.


© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Informace obsažené v uživatelských příručkách společnosti Motorola jsou v době tisku považovány za správné. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Obsah uživatelských příruček společnosti Motorola je poskytován "TAK, JAK JE". Není-li rozhodným právem požadováno jinak, nejsou ve spojení s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány žádné záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Upozornění:

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese <http://www.motorola.com>.

Struktura menu

Toto je výchozí menu telefonu Motorola MPx220. Menu zobrazíte stisknutím tlačítka **Start**  na výchozí obrazovce telefonu.

Hlavní menu

Poznámka: Toto je standardní struktura hlavního menu. Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou u vašeho telefonu lišit. Všechny funkce nemusejí být k dispozici.

Zprávy

- Zprávy SMS
- E-mail Outlook *
- Zprávy MMS *

Kontakty

Kalendář

Internet Explorer *

Fotoaparát

Historie volání

MSN Messenger *

Nastavení

- Telefon *
- Zvuky
- Profily
- Výchozí obrazovka
- O produktu
- Usnadnění
- Odeslat
- Bluetooth

Certifikáty

- Datová připojení
- Datum a čas
- Inf. o vlastníkovi
- Řízení spotřeby
- Místní nastavení
- Odebrat programy
- Zabezpečení
- Nastavení telefonu

ActiveSync

Správce souborů

Hry a aplikace

Média

Nastavení MMS *

Fotoalbum

Pocket MSN *

* Volitelná funkce závislá na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených službách.

Správce prostředků

- Správce úloh
- Správce volného místa

Rychlá volba

Úkoly

Rozpoznávání řeči

Hlasové poznámky





Windows Media

Příslušenství

- Kalkulačka
- Videokamera
- Modemové připojení
- Videopřehrávač

Hry

- Jawbreaker
- Solitaire

Zkratky
Přejděte k seznamu volaných čísel: Stiskněte  (v pohotovostním režimu).
Použití Rozpoznávání řeči nebo Hlasových poznámek: Stiskněte a  nahoru nebo dolů (v pohotovostním režimu).
Fotografování: Stiskněte Start  > Další > Fotoaparát , a potom stiskněte  .
Otevření Rychlého seznamu: Stiskněte a podržte  (v pohotovostním režimu).
Opuštění systému menu: Stiskněte  .

Rozpoznávání řeči funguje pouze přímo prostřednictvím telefonu nebo pomocí sady handsfree pevně připojené k telefonu, nikoli pomocí sady handsfree Bluetooth.

4 - Struktura menu




Obsah

Struktura menu	3
Bezpečnostní a všeobecné informace	8
Začínáme	18
Obsah balení	18
O této příručce	19
Instalace SIM karty	19
Instalace baterie	21
Nabíjení baterie	22
Použití baterie	23
Zapnutí a vypnutí telefonu	25
Nastavení hlasitosti	25
Telefonování	26
Přijetí hovoru	28
Používání telefonu	29
Použití vnitřního displeje	29
Použití externího displeje	31
Použití tlačítka Domů ()	32
Použití navigačního tlačítka pro pohyb ve 4 směrech ()	33
Použití tlačítka Akce ()	34
Použití funkčních tlačítek ( )	34
Použití tlačítka Zpět ()	36
Používání menu ()	36
Zadávání textu a čísel	37

Nastavení telefonu	41
Nastavení času a data	41
Zadání informací o vlastníkovi	41
Konfigurace řízení spotřeby	42
Funkce telefonování	43
Opakované volání čísla	43
Volání záznamu z Kontaktů	43
Volání pomocí vytáčení hlasem	46
Telefonování pomocí seznamu Historie volání	53
Volání čísla obsaženého ve zprávě	53
Tísňová volání	54
Správa historie volání	54
Volání pomocí rychlé volby	56
Použití hlasové schránky	57
Použití funkce Čekání hovorů	58
Přidržení hovoru	59
Ztlumení hovoru	59
Zapnutí a vypnutí reproduktoru	60
Funkce telefonu	61
Zprávy	61
Konverzace pomocí programu MSN® Messenger	70
Přizpůsobení telefonu	73
Pokročilé funkce	78
Synchronizace pomocí programu ActiveSync®	84
Připojení pomocí Bluetooth™	88
Modem	90
Osobní organizátor	95
Zabezpečení	99
Novinky a zábava	101



Řešení problémů	123
Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index) .	129
LICENČNÍ SMLOUVA KONEČNÉHO	
UŽIVATELE MICROSOFTU	131
Rejstřík	137



Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu. Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání neschválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Používání telefonu

Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonní šňůrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nedržíte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, ať už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete na internetové stránce www.Motorola.com.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Pozn.: Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měly by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITE VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme, abyste se obrátil(a) na výrobce

vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor:

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou (tzv. "hands free"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nevkládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Pozn.: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostorů, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.






Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin, vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty. **Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.**

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blikajícímu světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměly podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu prožil/a, nebo se vyskytly ve vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru nebo před tím než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající funkce.

Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají videohru nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě

inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce na svém osobním komunikátoru, pokud jste unavený nebo se vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- buďte co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti

Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, můžete pociťovat potíže s rukama, rameny, zády, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, syndromu carpalního tunelu nebo jiných svalových poškození:

- při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v ruce, zápěstích nebo ramenech, přerušete hru a odpočívajte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušete hru a navštivte lékaře.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje,
že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

Type: MC2-41H14

Číslo
schválení
výrobku

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického
čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí
1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout
na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte,
pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem
výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že BQ3-4411A11 je
ve shodě se základními požadavky a s dalšími
příslušnými ustanoveními Nařízení vlády
č. 426/2000 Sb.

Začínáme

Obsah balení

Váš bezdrátový mobilní telefon je dodáván s baterií, cestovní nabíječkou, datovým kabelem USB, mono handsfree sadou, doprovodným diskem CD, uživatelskou příručkou, údaji o výrobku a údaji potřebnými pro servis*. K telefonu můžete zakoupit také další příslušenství a zvýšit jeho výkonnost a přenositelnost.

Chcete-li zakoupit příslušenství Motorola Original™, navštivte www.hellomoto.com.

Poznámka: Další příslušenství může být k dispozici v souvislosti s podporou výrobku.

* Obsah balení se může v jednotlivých zemích lišit.

O této příručce

V této příručce je popsáno, jak lze maximálně využít potenciál telefonu Motorola MPx220.

Poznámka: V této příručce je vždy cesta k funkci z výchozí obrazovky vyznačena textem „Umístění funkce“.

Volitelné funkce



Toto označení je uvedeno u volitelných funkcí, které jsou závislé na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených službách, a nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech oblastech.

Volitelné příslušenství



Toto označení je uvedeno u funkcí, které vyžadují volitelné příslušenství Motorola Original™.

Instalace SIM karty


Vaše SIM (Subscriber Identity Module) karta obsahuje vaše telefonní číslo, podrobnosti o službě a informace o adresáři a zprávách. Karta je uložena ve výřezu v prostoru pro baterie.

Upozornění: SIM kartu neohýbejte a nepoškrábejte. Nevystavujte ji působení statické elektřiny, vody nebo nečistot.


Postup

- 1 Pokud je kryt prostoru pro baterie na svém místě, stiskněte západku pro uvolnění krytu prostoru pro baterie a zdvihněte kryt z telefonu.


Poznámka: Při vyjímání či vkládání SIM karty vždy vypněte telefon.

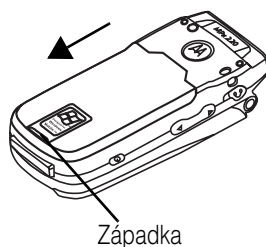

- 2 Zdvihněte baterii za spodní konec a vyjměte ji z telefonu.

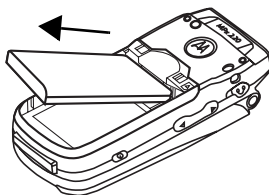

- 3 Držte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů a zkosený roh byl vpravo dole. Úplně zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty.

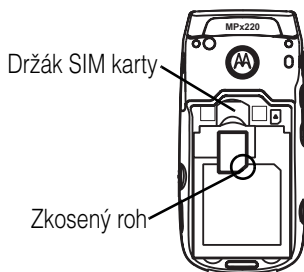

Instalace baterie


Abyste mohli používat telefon, musíte nainstalovat a nabít baterii.




Telefon je určen k použití pouze s bateriemi a příslušenstvím Motorola Original™. Doporučujeme, abyste baterie v době, kdy je nepoužíváte, uchovávali v ochranných obalech.

Postup

- 1 Vložte baterii zezadu do telefonu tak, aby byly kontakty na horním okraji baterie zarovnány s kontakty v telefonu. Zatlačte dolní konec baterie do telefonu, dokud slyšitelně nezapadne do držáku.

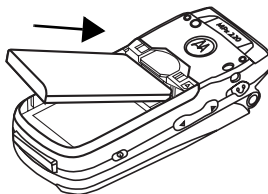

- 2 Položte kryt prostoru pro baterie na telefon tak, aby byly výstupky na krytu zarovnány s drážkou v telefonu. Zatlačte kryt prostoru pro baterie směrem znázorněným na obrázku, dokud nezapadne na své místo.

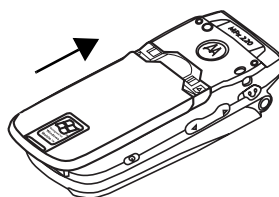


Nabíjení baterie

Nové baterie jsou nabitý jen částečně. Před použitím telefonu nabijte baterie níže uvedeným postupem. Některé baterie fungují nejlépe až poté, co se několikrát úplně nabijí a vybijí.

Postup

- 1 Zasuňte konektor nabíječky baterií do portu pro synchronizaci a nabíjení.

Poznámka: Konektor je asymetrický a lze ho zasunout jediným možným způsobem.

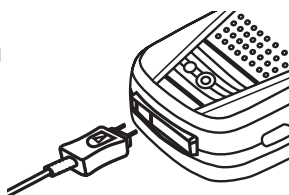

- 2 Zapojte druhý konec nabíječky do elektrické zásuvky.

Poznámky:

- Při nabíjení baterie ukazuje indikátor úrovně nabití baterie na externím displeji průběh procesu nabíjení. Aby byl telefon během nabíjení plně funkční, musí být zobrazen alespoň jeden dílek indikátoru úrovně nabití baterie. Během nabíjení lze telefon používat. Pokud však budete telefon používat, bude nabíjení baterie trvat déle.

- Telefon bude ukazovat úplné nabití před uplynutím 24 hodin, před prvním použitím ho však nechte nabíjet plných 24 hodin.
- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se zpráva oznamující, že je baterie vybitá. Bezodkladně baterii nabijte.
- Pokud dojde k úplnému vybití baterie, telefon se automaticky vypne.
- **Může trvat několik minut, než se indikátor nabíjení zobrazí na externím displeji.**

Použití baterie

Pokyny k používání baterie:

- Používejte výhradně baterie a nabíječky baterií Motorola Original™. Záruka na telefon se nevztahuje na poškození způsobená použitím jiných baterií a nabíječek baterií.
- Životnost baterie se zkracuje oproti normálu hraním her a používáním telefonu v oblastech se slabým signálem.
- Nabíjejte baterie přibližně při pokojové teplotě.
- Nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Neopouštějte telefon ve vozidle, pokud vozidlo opouštíte.
- Pokud nebudete baterii delší dobu používat, uskladněte ji vybitou na chladném, temném, suchém místě, například v chladničce.

- Časem se baterie postupně opotřebovává a její nabíjení trvá déle. Tento stav je normální. Pokud baterii pravidelně nabíjíte a začne se zkracovat doba hovoru nebo prodlužovat doba nabíjení, pravděpodobně bude třeba zakoupit novou baterii.



Baterie do tohoto telefonu, které lze opakovaně nabíjet, je třeba likvidovat v souladu s předpisy (např. recyklovat).

Informace o vhodných způsobech likvidace získáte u místního recyklačního střediska. Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohlo dojít k výbuchu. Typ baterie zjistíte na štítku.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Stiskněte

Vypínací tlačítko (⏻)

Činnost

Zapnete nebo vypnete telefon.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte

1 

Tlačítko
hlasitosti


Činnost

Zvýšíte nebo snížíte hlasitost
sluchátka během nečinnosti
nebo během hovoru.

Poznámka: Hlasitost lze nastavit
pouze tehdy, je-li kryt telefonu
otevřen.





2 Akce (○)


Uložíte nastavení.


Tip: Stisknutím  při vyzvánění nebo přichozím hovoru
ztlumíte vyzvánění.

Telefonování











Telefonovat lze několika způsoby. Nejjednodušším způsobem je vytočit telefonní číslo z výchozí obrazovky.

Stiskněte	Činnost
1 Klávesy	Zadáte telefonní číslo. Tip: Stisknutím tlačítka Zpět  odstraníte poslední číslici; chcete-li odstranit všechny číslice, stiskněte a podržte tlačítko Zpět  .
2 Odeslat 	Zavoláte.
3 Konec 	Ukončíte hovor.

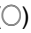Tip: Chcete-li zadat linku, vložte „P“ (znak pauzy) stisknutím a podržením tlačítka ; potom zadejte linku.


Tip: Pokud chcete volat do zahraničí, vložte „+“ stisknutím a podržením klávesy ; potom zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní 0) a telefonní číslo. Některé mezinárodní hovory jsou úspěšně navázány pouze v případě, že v posloupnosti vytáčení je třísekundová pauza.

Postupujte následovně:

Umístění funkce		Start  > Kontakty
Stiskněte		Činnost
1		Přejdete na požadovanou položku.
2	Akce 	Vyberete položku.
3		Přejdete na požadované telefonní číslo.
4	Upravit 	Upravíte telefonní číslo.
5	 Vlevo/Vpravo	Přesunete kurzor mezi čísly na místo, kam chcete vložit třísekundovou pauzu.
6	Menu 	Otevřete menu Možnosti.
7		Přejdete na položku Vložit pauzu .
8	Akce 	Vložíte třísekundovou pauzu.
9	Hotovo 	Uložíte nastavení.

Písmeno „p“ se zobrazí na místě, kde je v posloupnosti vytáčení vložena třísekundová pauza. Písmeno „p“ můžete přidat také pomocí vkládání textu.

Přijetí hovoru

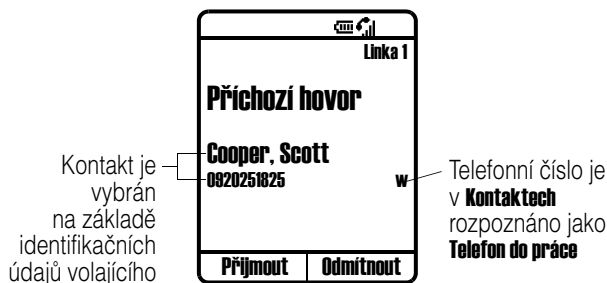

Při příchozím hovoru začne telefon zvonit nebo vibrovat a zobrazí se upozornění na příchozí hovor.

Stiskněte

1 **Odeslat** 

nebo

Přijmout 


Činnost

Přijmete hovor.

2 **Konec** 

Ukončíte hovor.


Tip: Když je aktivní funkce **Vzít otevřením**, můžete hovor přijmout otevřením krytu. (Popis aktivace funkce naleznete v části „Použití pokročilých nastavení telefonu“ na stránce 77.)

Tip: Když je aktivní funkce **Libovolným tlačítkem**, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka s výjimkou tlačítka **Konec** . (Popis aktivace funkce naleznete v části „Použití nastavení telefonu“ na stránce 73.)

Používání telefonu

Použití vnitřního displeje

Výchozí obrazovka (na obrázku) je standardní zobrazení na displeji, pokud nehovoříte nebo nepracujete s menu.

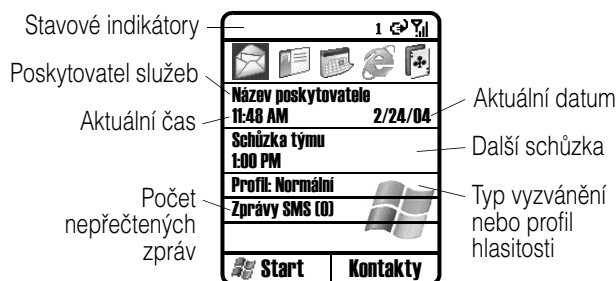


























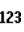


Výchozí obrazovka je rozdělena na tři části:


- V horní části displeje jsou zobrazeny stavové indikátory označující aktuální režim telefonu.
- Ve středu displeje je zobrazena výchozí obrazovka spolu s ikonami, schůzkami, dalšími druhy informací a zprávami.
- V dolní části displeje jsou znázorněny příkazy funkčních kláves.

Poznámka: Skutečně zobrazený displej na telefonu se může od obrázku lišit v závislosti na vybrané konfiguraci výchozí obrazovky.

Stavové indikátory se zobrazují v horní části vnitřní obrazovky telefonu. Standardní stavové indikátory a jejich význam jsou uvedeny v tabulce.

Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Nový e-mail nebo zpráva SMS		GPRS k dispozici
	Nová hlasová zpráva		GPRS se používá
	Nová okamžitá zpráva		Roaming
	Aktivní hovor		Chyba synchronizace
	Aktivní datová komunikace		Vypnuté rádio
	Přesměrování volání		Vypnuté vyzvánění
	Přidržený hovor		Reproduktor
	Zmeškaný hovor		Textový vstupní režim s vícenásobným stisknutím, malá písmena
	Stav baterie		Textový vstupní režim s vícenásobným stisknutím, velká písmena
	Vybitá baterie		Textový vstupní režim s vícenásobným stisknutím, Caps Lock
	Nabíjení baterie		Textový vstupní režim iTAP, malá písmena
	Bez baterie		Textový vstupní režim iTAP, velká písmena
	Intenzita signálu		Textový vstupní režim iTAP, Caps Lock
	Žádný signál		Číselný vstupní režim

Použití externího displeje

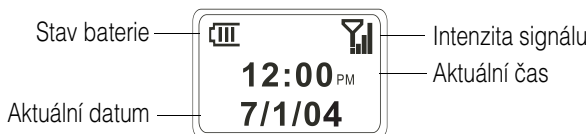

Ikony zobrazované na vnějším displeji a jejich význam jsou uvedeny v tabulce.


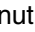
Ikona	Význam	Ikona	Význam
	Intenzita signálu		Stav baterie
	Probíhá hovor		Vybitá baterie
	Aktivní datová komunikace		Bez baterie
	Žádný signál		Nabíjení
	Vypnuté rádio		Vypnuté vyzvánění
	Nové nepřečtené zprávy		Reproduktor
	Zmeškané hovory		GPRS se používá
	Přesměrování volání		Roaming
	Nová okamžitá zpráva		

Pokud je funkce zapnuta, zobrazuje se na vnějším displeji ID volajícího příchozí fotografie (viz „Fotografování v normálním režimu“ na stránce 101).



Displej vašeho telefonu se může lišit podle zvoleného stylu specifického externího LCD displeje (viz „Použití pokročilých nastavení telefonu“ na stránce 77).

Použití tlačítka Domů ()

Pomocí tlačítka Domů můžete provádět následující činnosti:

- Pokud na výchozí obrazovce stisknete a podržíte tlačítko Domů ( , zobrazí se **Rychlý seznam** (zobrazíte ho také rychlým stisknutím **vypínacího tlačítka** ()). V **Rychlém seznamu** jsou zobrazeny dostupné typy profilů a příkazy, například pro vypnutí telefonu, zapnutí/vypnutí funkce **Letového režimu**, zamknutí klávesnice telefonu a zamknutí telefonu.

Poznámka: Uvědomte si, že pokud je zapnuta funkce **Letový režim**, nelze pomocí telefonu přijímat a uskutečňovat hovory včetně tísňových volání. Abyste mohli přijímat a uskutečňovat hovory, musíte vypnout funkci **Letový režim** a znovu zapnout schopnost telefonu pracovat s vysokými frekvencemi. Vždy dodržujte pokyny posádky letadla.

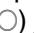- Zobrazit výchozí obrazovku a vytočit číslo.
- Výchozí obrazovka je výchozí bod pro většinu činností. Z této obrazovky můžete snadno přejít do libovolného programu nebo nastavení. V horní části výchozí obrazovky je zobrazeno posledních 10 použitých ikon. Stačí program vybrat a stisknutím tlačítka **Akce** () jej spustíte. Můžete také stisknout tlačítko **Start** () a vybírat programy ze seznamu Start. Výchozí obrazovka zobrazuje také aktuální čas a datum, další schůzku, aktuální


profil a počet nepřečtených zpráv ve složce **Zprávy**. Pokud vyberete další schůzku a stisknete tlačítko **Akce** (○), otevře se **Kalendář**, ve kterém jsou zobrazeny všechny schůzky pro daný den. Chcete-li zobrazit složku **Zprávy**, vyberte položku zobrazující počet nepřečtených zpráv a stiskněte tlačítko **Akce** (○). Chcete-li zobrazit **Kontakty**, stiskněte **Kontakty** (☐) .



- Výchozí obrazovka se automaticky zobrazí při zapnutí telefonu nebo pokud ponecháte zapnutý telefon v nečinnosti. Na výchozí obrazovku lze kdykoli přejít stisknutím tlačítka **Domů** (⬅) .
- Informace o změně nastavení výchozí obrazovky viz „Přizpůsobení výchozí obrazovky“ na stránce 75.

Použití navigačního tlačítka pro pohyb ve 4 směrech (⌚)


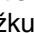
Pomocí navigačního tlačítka pro pohyb ve 4 směrech můžete procházet systémem menu, měnit nastavení funkcí a hrát hry.

Tip: Primární směry pro pohyb v menu a navigaci v kontaktech jsou dolů a nahoru. Pohybem vlevo a vpravo měníte nastavení funkcí a upravujete text.

Po stisknutí tlačítka  na výchozí obrazovce můžete provádět následující činnosti:

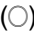- Vybrat v horní části obrazovky program a potom ho spustit stisknutím tlačítka **Akce** (.
- Vybrat položku ve středu výchozí obrazovky, například další schůzku, typ profilu nebo informace o zprávách, a pak stisknutím tlačítka **Akce** () spustit program nebo zobrazit nastavení přidružené k vybrané položce.



Použití tlačítka Akce ()


Tlačítko Akce slouží k potvrzení výběru. Stisknutí tlačítka **Akce** () je podobné stisknutí klávesy „Enter“ na počítači. V některých případech spustíte potvrzením program nebo zobrazíte nastavení. Stisknutím tlačítka **Akce** () můžete také zaškrtnout položku nebo zaškrtnutí zrušit.


Použití funkčních tlačítek ()

2 funkční tlačítka telefonu jsou umístěna přímo pod obrazovkou displeje. Každé funkční tlačítko provádí příkaz zobrazený bezprostředně nad ním na obrazovce. Obě funkční tlačítka jsou kontextově závislá - jejich funkce se mění podle stavu telefonu, například je-li spuštěna nějaká aplikace nebo pokud právě hovoříte.

Na výchozí obrazovce:

Stiskněte	Činnost
1 Levé funkční tlačítko  (Start)	Přístup k programům v seznamu Start.
2 Pravé funkční tlačítko 	Přístup k následujícím položkám při normálním používání: <ul style="list-style-type: none"> • Kontakty: Otevření seznamu kontaktů. • Voicemail: Přehrání přijaté hlasové pošty. • Zprávy: Umožňuje přechíst nové zprávy ve složce Zprávy.

Rychlý přechod k programům a nastavení telefonu můžete také provést pomocí číslic. Stačí stisknout na klávesnici číslici, která odpovídá číslu požadovaného programu nebo nastavení. Například v seznamu Start otevřete stisknutím klávesy  **Kalendář**.

Pomocí číslic lze také vybrat možnosti menu. Stačí stisknout číslici, která odpovídá možnosti menu (ve směru shora dolů). Pokud chcete například vybrat v seznamu možností menu **Kontakty** položku **Filtr**, stiskněte .


Použití tlačítka Zpět (↶)

Stisknutím tlačítka Zpět přejdete k předchozí obrazovce, nebo posunete kurzor zpět a odstraníte 1 nebo více znaků v textovém poli.

Stiskněte	Činnost
1 Zpět (↶)	Posunete kurzor zpět a odstraníte 1 znak v textovém poli.
2 Zpět (↶) a chvilku podržte	Posunutí kurzoru zpět o více znaků a jejich odebrání z textového pole

Používání menu (☰)

Na mnoha obrazovkách je pravým funkčním tlačítkem tlačítko Menu. Stisknutím tlačítka Menu (☰) zobrazíte seznam možností, které odpovídají prohlížené obrazovce. Výběrem položky menu provedete příkaz, nebo přejdete do jiné části uživatelského rozhraní, kde můžete provést příkaz.

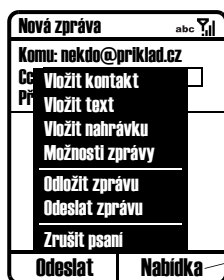

Stisknutím tlačítka
Menu (☰) zobrazíte
položky menu


Tip: Stisknutím (↻) nahoru se posunete na spodní příkaz menu.

Zadávání textu a čísel

Text a čísla lze v telefonu zadat pomocí klávesnice. Telefon podporuje 3 vstupní režimy pro zadávání textu a čísel: **Multi-Tap**, **ITAP** a **Číselný**. Režimy **Multi-Tap** a **ITAP** se používají k zadávání textu a režim **Číselný** se používá k zadávání čísel. Když vyberete pole, které vyžaduje zadání textové nebo číselné položky, telefon bude automaticky přepnut do příslušného vstupního režimu. Stavový indikátor v horní části displeje zobrazuje aktuálně používaný vstupní režim.

Změny vstupních režimů

Postup

Stiskněte a podržte , dokud se v horní části displeje nezobrazí indikátor požadovaného vstupního režimu.

Úplný seznam indikátorů stavu pro vstupní režim je uveden v tabulce.

Indikátor	Režim
abc	Textový vstupní režim Multi-Tap , malá písmena
Abc	Textový vstupní režim Multi-Tap , dočasně velká písmena
ABC	Textový vstupní režim Multi-Tap , Caps Lock
abc	Textový vstupní režim ITAP , malá písmena
Abc	Textový vstupní režim ITAP , dočasně velká písmena
ABC	Textový vstupní režim ITAP , Caps Lock
123	Číselný vstupní režim




Zadávání textu v režimu vícenásobného stisknutí

V režimu **Multi-Tap** můžete zadat písmeno stisknutím číselné klávesy, na které je písmeno zobrazeno. Chcete-li zadat písmeno, které je na číselné klávese uvedeno jako první, stiskněte klávesu jednou. V případě, že chcete zadat písmeno uvedené jako druhé v pořadí, stiskněte klávesu dvakrát atd. Zadané písmeno zůstane podtržené, dokud nedokončíte stisky klávesy a kurzor se neposune na další pozici. Příklad:


Stiskněte	Činnost
1	Zadání písmene s .
2	Zadání slova hat .

Když zadáváte písmena na stejné číselné klávese, počkejte před zadáním dalšího písmene, dokud podtržení nezmizí, aby mohl telefon zpracovat první písmeno. Tato pauza je označována jako prodleva **Multi-Tap** při vícenásobném stisknutí a její délku mezi stisknutími lze přizpůsobit.

Změna prodlevy **Multi-Tap** při vícenásobném stisknutí:

Umístění funkce		Start  > Nastavení > Usnadnění
Stiskněte	Činnost	
1  Vlevo/Vpravo	Zvolení časového intervalu pauzy mezi stisky klávesy v položce Prodleva při vícenásobném stisknutí .	
2 Hotovo 	Uložíte nastavení.	




Zadávání interpunkce v režimu vícenásobného stisknutí


Stiskněte	Činnost
 opakovaně	Procházíte běžná interpunkční znaménka: ..?!-@:1

Zadání čísel v číselném režimu

Je-li aktivován **Číselný** režim, stačí na klávesnici stisknout čísla, která chcete zadat. Pokud pole povoluje pouze zadání číselné položky (například pole **Telefon do práce** v **Kontaktech**), bude automaticky implicitně nastaven **Číselný** režim. Pokud chcete zadat hvězdičku (*) nebo křížek (#), stiskněte odpovídající klávesu na klávesnici.



Vložení symbolu

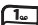
Stiskněte	Činnost
1  a chvilku podržte	Otevřete seznam Vybrat symbol .
2 	Přejděte na symbol.
3 Hotovo 	Vyberte a zadejte symbol.

Tip: Symbol můžete také vybrat a zadat stisknutím tlačítka .

Použití režimu iTAP®

Software iTAP poskytuje prediktivní režim zadávání textu umožňující zadat slovo pomocí jednoho stisknutí klávesy na písmeno. Může to být rychlejší než režim s vícenásobným stisknutím, protože telefon kombinuje stisky kláves do běžných slov.

Jak píšete slovo, telefon se pokusí uhodnout, jaké slovo se pokoušíte napsat, a nabídne vám několik možností. Možnosti můžete procházet stisknutím . Když jste s výběrem spokojeni, stiskněte .

Telefon je také vybaven režimem automatického dokončování. Jak píšete slovo, pokusí se ho za vás dokončit. Pokud se zobrazí požadovaná možnost před dokončením slova, stiskněte na tlačítku  vpravo. Slovo bude automaticky dokončeno a posunete se na další slovo.

Nastavení telefonu

Nastavení času a data

Pomocí nastavení **Datum a čas** lze změnit lokální časové pásmo a aktuální datum a čas a dále nastavit budík.

Umístění funkce Start  > **Nastavení** > **Další**

Stiskněte

Činnost

1 

Přejdete na **Datum a čas**.

2 **Akce** (○)

Nastavíte nastavení **Datum a čas**.

Zadání informací o vlastníkovi

Pomocí nastavení **Inf. o vlastníkovi** můžete zadat a zobrazit osobní informace, jako je jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. V případě, kdy ztratíte telefon a někdo ho najde, vás nálezce může kontaktovat.

Umístění funkce Start  > **Nastavení** > **Další**

Stiskněte

Činnost

1 

Přejdete na položku **Inf. o vlastníkovi**.

2 **Akce** (○)

Nastavíte nastavení **Inf. o vlastníkovi**.

Konfigurace řízení spotřeby

Pomocí nastavení **Řízení spotřeby** můžete měnit podsvícení a prodlevy displeje a zkontrolovat stav baterie.

Umístění funkce

Start  > Nastavení > Další

Stiskněte

Činnost

1



Přejdete na položku **Řízení spotřeby**.

2

Akce (○)

Nastavíte nastavení **Řízení spotřeby**.

Funkce telefonování

Opakované volání čísla

Opakované volání naposledy volaného čísla z výchozí obrazovky:

Stiskněte

Činnost

Odeslat 

dvakrát


Volání naposledy volaného čísla.

Volání záznamu z Kontaktů



Při zadávání jména kontaktu telefon vyhledává v seznamech **Kontakty**, **Historie volání**, **Rychlá volba** a na SIM kartě odpovídající jméno a číslo.

Číslo odpovídá kontaktu

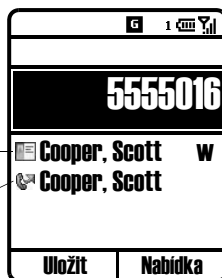
Číslo odpovídá záznamu
v Historii volání






Volání z výchozí obrazovky

Stiskněte	Činnost
1 Klávesy	Zadejte jméno kontaktu (Pokud chcete například zavolat Scottovi, stiskněte <div> <div>7</div> <div>2</div> <div>6</div> <div>8</div> <div>8</div> </div> .)
2 	Vyberte jméno ze seznamu kontaktů.
3 Odeslat 	Zavoláte.




Telefonování z kontaktů

Jméno volané osoby můžete vybrat ze seznamu kontaktů a zavoláte stisknutím tlačítka **Odeslat**  . Pokud je u kontaktu více než 1 telefonní číslo, například **Práce**, **Domů** a **Fax**, je jako výchozí telefonní číslo nastaveno číslo **Práce**.





Umístění funkce	Start  > Kontakty
Stiskněte	Činnost
1 	Přejděte na jméno volaného kontaktu
2 Odeslat 	Zavoláte.

Tip: Pokud je seznam kontaktů dlouhý, zadejte několik prvních písmen jména kontaktu. Telefon prohledá celý seznam kontaktů a zobrazí jméno.

Změna výchozího čísla pro kontakt

Umístění funkce	Start  > Kontakty
Stiskněte	Činnost
1 	Přejdete na požadovaný kontakt.
2  Vlevo/Vpravo	Změňte výchozí číslo (Pokud například změníte w na m , výchozí číslo se změní z Telefonu do práce na Mobil.).

Volání požadovaného telefonního čísla

Umístění funkce	Start  > Kontakty
Stiskněte	Činnost
1 	Přejděte na kontakt, který chcete volat.
2 Akce (○)	Otevřete kontakt.
3 	Přejděte na číslo, které chcete volat.
4 Odeslat 	Zavolejte.

Volání pomocí vytáčení hlasem


Telefonní číslo můžete vytočit tím, že vyslovíte slovo. (Tato aplikace je pouze v anglickém jazyce.)

Poznámka: Rozpoznávání řeči funguje pouze přímo prostřednictvím telefonu nebo pomocí sady handsfree pevně připojené k telefonu, nikoli pomocí sady handsfree Bluetooth.

Vytočení telefonního čísla přesným vyslovením jména tak, jak je uloženo v Kontaktech

Na výchozí obrazovce:

Postup


- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition**.

- 2 Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak řekněte **Voice Dial**.


- 3 Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak vyslovte jméno přesně tak, jak je uloženo v seznamu kontaktů.





- 4 Pokud je u tohoto kontaktu pouze 1 číslo, telefon ho automaticky vytočí. Pokud je čísel více, telefon zobrazí různá čísla a zeptá se, které číslo chcete volat. Vyslovte umístění čísla, které chcete volat, například **Work**. Telefon zopakuje položku a potom vytočí číslo.

Změna způsobu, jakým vytáčení hlasem pracuje se jmény

Pokud chcete kontrolovat a potvrzovat jména předtím, než budou vytočena přidružená čísla, musíte zapnout funkci **Choice Lists**. Po vyslovení jména se telefon zeptá: **Did you say** a řekne jméno, které se nejvíce blíží tomu, které jste vyslovili. Jméno můžete potvrdit tím, že řeknete **Yes**, nebo stisknete tlačítko **Yes** , anebo vyberete správné jméno ze seznamu až tří jmen zobrazených na obrazovce. **Choice Lists** jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud je chcete zapnout, proveďte z výchozí obrazovky následující kroky:

Postup


Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition**.






	Stiskněte	Činnost
1	Settings 	Otevřete menu nastavení.
2		Přejděte na Choice Lists .
3	Action (○)	Vyberte položku Choice Lists .
4	Action (○)	Vyberte položku Name dialing .
5		Přejděte na položku Always On .
6	OK 	Uložte nastavení.

Úprava nastavení citlivosti jmen

Pokud telefon jen zřídka rozpozná vyslovovaná jména, proveďte z výchozí obrazovky následující kroky:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition**.


Stiskněte	Činnost
1 Settings 	Otevřete menu nastavení.
2 	Přejděte na položku Sensitivity .
3 Action (○)	Vyberte položku Sensitivity .
4 	Přejděte na položku Names .
5 Action (○)	Vyberte položku Names .
6  Dolů	Upravte nastavení položky Names směrem k Reject Less .
7 OK 	Uložte nastavení.





Změna způsobu, jakým Rozpoznávání řeči aktualizuje kontakty

Když spustíte **Speech Recognition**, funkce zkontroluje, zda jste do seznamu kontaktů přidali jména (nebo jste nějaká změnili). Jestliže se seznam kontaktů změnil, **Speech Recognition** automaticky znovu načte celý seznam jmen.

Automatickou aktualizaci můžete také vypnout a seznam posléze aktualizovat sami. Vypnutí automatické aktualizace:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition**.

	Stiskněte	Činnost
1	Settings 	Otevřete menu nastavení.
2		Přejděte na položku Contacts Update .
3	Action (○)	Vyberte položku Contacts Update .
4	Action (○)	Vyberte položku Configure .
5		Přejděte na položku Manual .
6	OK 	Uložte nastavení.


Vytáčení telefonního čísla postupným vyslovením číslic

Platná telefonní čísla můžete jednoduše vytočit tak, že vyslovíte za sebou všechny číslice bez mezer.

Poznámka: Telefon rozpoznává číslice „one“, „two“, „three“, „four“, „five“, „six“, „seven“, „eight“, „nine“, „zero“ a „oh“. Telefon nedokáže rozpoznat čísla jako je „1 800“ vyslovená způsobem „one eight hundred“. Místo toho řekněte „one eight zero zero“.

Na výchozí obrazovce:

Postup

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition**.

- 2 Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak řekněte **Voice Dial**.


- 3 Pečlivě vyslovte platné číslo a nedělejte mezi číslicemi mezery. Nebo můžete vyslovit první číslici čísla a telefon zobrazí seznam až tří čísel a zeptá se: **Did you say** první číslo v seznamu?






- 4 Pokud je toto číslo správné, řekněte **Yes** a telefon začne číslo vytáčet. Jestliže číslo správné není, řekněte **No** a uslyšíte další vyhovující číslo nebo můžete vybrat správné číslo ze seznamu.

Změna způsobu, jakým vytáčení hlasem pracuje s telefonními čísly

Ve výchozím nastavení jsou **Choice Lists** pro **Digit Dialing** zapnuty, což umožňuje čísla před vytočením kontrolovat a potvrzovat. Pokud **Choice Lists** vypnete, telefon automaticky vytočí rozpoznané číslo aniž byste ho museli potvrzovat. Vypnutí **Choice Lists** z výchozí obrazovky:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition**.


Stiskněte	Činnost
1 Settings 	Otevřete menu nastavení.
2 	Přejděte na Choice Lists .
3 Action (○)	Vyberte položku Choice Lists .
4 	Přejděte na položku Digit Dialing .
5 Action (○)	Vyberte položku Digit Dialing .
6 	Přejděte na položku Always On .
7 OK 	Uložte nastavení.

Přizpůsobení vytáčení čísel vašemu hlasu




Ačkoli byste to neměli potřebovat, můžete v případě nutnosti přizpůsobit funkci **Digit Dialing** svému osobnímu přízvuku. Přizpůsobení zahrnuje nahrání 12 posloupností sestávajících ze 4 číslic, abyste systém naučili rozpoznávat váš hlas.

Na výchozí obrazovce:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech**

Recognition.

	Stiskněte	Činnost
1	Settings 	Otevřete menu nastavení.
2	Action (○)	Vyberte položku Digit Dialing .
3		Přejděte na položku Adapt Digits .
4	Action (○)	Vyberte položku Adapt Digits .
5	OK 	Začněte nahrávat. Tip: Počkejte na pípnutí a potom opakujte číslice první posloupnosti zobrazené na obrazovce. Potom dokončete přizpůsobení podle pokynů na obrazovce.

Telefonování pomocí seznamu Historie volání

V seznamu **Historie volání** je uvedeno posledních 25 hovorů, které jste uskutečnili, přijali nebo zmeškali. Chcete-li volat pomocí seznamu, vyberte v něm jméno nebo číslo.

Umístění funkce Start  > **Historie volání**

Stiskněte

Činnost

1



Přejděte na číslo nebo položku, které chcete volat.

2

Odeslat



Zavolejte.

Volání čísla obsaženého ve zprávě

Pokud je ve zprávě zobrazeno podtržené telefonní číslo jako hypertextový odkaz, můžete na toto telefonní číslo zavolat. Po otevření zprávy:

Stiskněte

Činnost

1



Přejděte na telefonní číslo zobrazené jako hypertextový odkaz.

2

Akce 


Zavolejte.

Tísňová volání

Volání na tísňová telefonní čísla lze provést v kterémkoli okamžiku. To platí i v případě, kdy jste uzamkli SIM kartu nebo celý telefon.

Poznámka: Uvědomte si, že pokud je zapnuta funkce **Letový režim**, nelze pomocí telefonu přijímat a uskutečňovat hovory včetně tísňových volání. Abyste mohli přijímat a uskutečňovat hovory, musíte vypnout funkci **Letový režim** a znovu zapnout schopnost telefonu pracovat s vysokými frekvencemi. Vždy dodržujte pokyny posádky letadla.


Na výchozí obrazovce:

Stiskněte	Činnost
1 Klávesy	Vytočte číslo místního tísňového volání.
2 Odeslat 	Zavolejte.





Správa historie volání

V **Historii volání** je zobrazeno posledních 25 hovorů, které jste uskutečnili, přijali nebo zmeškali. Každá položka v **Historii volání** obsahuje počáteční čas hovoru, jeho délku, jméno volajícího (je-li k dispozici) a číslo volajícího. Nejstarší hovory jsou ze seznamu automaticky odstraňovány, aby uvolnily místo pro nové hovory.






Umístění funkce Start  > **Historie volání**

Tip: Zmeškané hovory, Příchozí hovory a Odechozí hovory můžete filtrovat stisknutím **Nabídka**  , výběrem možnosti **Filtr** a výběrem požadovaného filtru.


Odeslání e-mailu pomocí historie volání

Stiskněte	Činnost
1 	Přejdete na požadovanou položku.
2 Nabídka 	Otevřete menu Možnosti.
3 	Přejděte na položku E-mail .
4 Akce 	Upravte a odešlete e-mail příjemci z dané položky.

Vytvoření nového kontaktu pomocí čísla v historii volání






Stiskněte	Činnost
1 	Přejdete na požadovanou položku.
2 Nabídka 	Otevřete menu Možnosti.
3 	Přejděte na položku Přidat do kontaktů .
4 Akce 	Vyberte položku Přidat do kontaktů .
	Poznámka: Zkontrolujte, zda je zvýrazněna položka Nová položka .
5 Akce 	Zadejte informace o kontaktu.

Volání pomocí rychlé volby

Telefonní čísla můžete rychle vytáčet, když je přiřadíte číslům rychlé volby. Rychlou volbu vyvoláte stisknutím klávesy 1 nebo 2 a stisknutím klávesy  na výchozí obrazovce. Položky rychlé volby volte z čísel 2 až 99. Položka rychlé volby 1 bývá často vyhrazena pro nastavení hlasové schránky, respektive pro její volání po počátečním nastavení.

Poznámka: Nastavení **Rychlé volby** je k dispozici pouze pro telefonní čísla uložená v paměti telefonu.



Vytvoření zástupce rychlé volby:

Umístění funkce		Start  > Kontakty
Stiskněte	Činnost	
1 	Přejdete na požadovaný kontakt.	
2 Akce (○)	Otevřete kontakt.	
3 	Přejdete na požadované telefonní číslo.	
4 Nabídka 	Otevřete menu Možnosti.	
5 Akce (○)	Vyberte možnost Přidat rychlou volbu .	
6 Klávesy	Zadejte do pole Přiřazení kláves číslo rychlé volby.	
7 Hotovo 	Uložte nastavení.	

Tip: Čísla rychlé volby můžete přiřazovat také webovým adresám a e-mailovým adresám uloženým ve složce **Kontakty** vašeho telefonu.

Volání pomocí rychlé volby z výchozí obrazovky:


Postup

Stiskněte klávesu s číslem přiřazeným číslu rychlé volby a potom stiskněte  . Pokud je číslu přiřazeno dvojčíslí, stiskněte první číslici, potom stiskněte druhou číslici a potom stiskněte  .

Použití hlasové schránky

Na výchozí obrazovce:

Postup

Po počátečním nastavení zavoláte hlasovou schránku automaticky stisknutím a podržením klávesy  .

Použití funkce **Čekání hovorů**



Přijetí příchozího hovoru během jiného hovoru:

Stiskněte

Přijmout

nebo

Odeslat

Činnost

1. hovor přidržíte a
přijmete 2. hovor.

Ukončení 1. hovoru před přijetím příchozího hovoru:

Stiskněte

1 Konec

2 Přijmout

nebo

Odeslat

Činnost

Ukončíte 1. hovor.

Přijmete 2. hovor.

Tip: Pokud 2. hovor přijmete, ale volající zavěsí, můžete opět připojit původní hovor stisknutím **Nabídka** a výběrem položky **Uvolnit**. Stisknutím tlačítka **Odeslat** můžete přepínat mezi aktivním a přidrženým hovorem.

Odmítnutí příchozího hovoru během jiného hovoru:

Stiskněte

Odmítnout



Činnost

Odmítnete 2. hovor.

Můžete tak dále pokračovat v aktuálním hovoru, zatímco čekající hovor (**Čekání hovorů**) bude odmítnut.



Přidržení hovoru

Aktuální hovor můžete přidržet a potom ho znovu připojit.

Stiskněte	Činnost
1 Nabídka 	Otevřete menu Možnosti.
2 	Přejděte na položku Přidržet .
3 Akce (○)	Přidrží aktivní hovor. Tip: Přidržený hovor znovu aktivujete výběrem Uvolnit .




Ztlumení hovoru


Během hovoru můžete ztlumit mikrofon. Druhý účastník neuslyší nic z toho, co říkáte, ale vy ho stále budete slyšet.

Stiskněte	Činnost
1 Nabídka 	Otevřete menu Možnosti.
2 	Přejděte na položku Ztlumit .
3 Akce (○)	Ztlumíte aktivní hovor. Tip: Pomocí Zrušit ztlumení opět zapnete mikrofon během aktivního hovoru.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Během hovoru můžete zapnout nebo vypnout reproduktor.

	Stiskněte	Činnost
1	Nabídka 	Otevřete menu Možnosti.
2		Přejděte na položku Hlasitý poslech/ Vypnout hlas. poslech.
3	Akce (○) 	Zapnete či vypnete reproduktor.

Tip: Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete přepínat mezi sluchátkem a reproduktorem podržením tlačítka **Odeslat**  .

Funkce telefonu

Tato část vám pomůže rychle vyhledat funkce telefonu.

Zprávy

Funkce
Vytvoření
zprávy MMS

Popis

Vytvoření zprávy MMS:

Start  > **Zprávy** > **Zprávy MMS** >


Nová 



Tip: Zprávy MMS se vytvářejí kombinací různých snímků. Každý snímek může obsahovat fotografii nebo videoklip, zvuk (pouze pokud jsou použity fotografie) a text.

Přidání
fotografie/
videa
do zprávy
MMS

Přidání statického obrázku/videoklipu do zprávy MMS: Zvýrazněte oblast

Obrázek/video > stiskněte tlačítko **Akce** (○), přejděte na požadovanou fotografii/videoklip > stiskněte tlačítko **Vybrat**  .



Funkce Přidání textové šablony do zprávy MMS

Popis

Přidání předvolených slov/frází do zprávy MMS: Zvýrazněte oblast **Text** > stiskněte tlačítko **Akce** (○) > **Nabídka** (☐) > **Akce** (○), přejděte na požadovanou textovou šablonu > stiskněte tlačítko **Vybrat** (☐) > **Hotovo** (☐) .

Tip: Pokud chcete upravovat textové šablony, vyberte šablonu a stiskněte **Nabídka** (☐) > **Upravit**.



Přidání předvoleného zvuku do zprávy MMS

Přidání předvolených zvukových klipů do zprávy MMS: Zvýrazněte oblast **Zvuk** > stiskněte tlačítko **Akce** (○), přejděte na požadovaný zvukový klip > stiskněte tlačítko **Vybrat** (☐) .



Přidání nahraného zvuku do zprávy MMS

Přidání nahraných zvukových klipů do zprávy MMS: Zvýrazněte oblast **Zvuk** > stiskněte tlačítko **Akce** (○) > **Nabídka** (☐) > **Nahrávat zvuk** > **Nahrát** (☐) > **Přehrát** (☐) > **Zastavit** (☐) > **Hotovo** (☐) .




Správa snímků ve zprávě MMS

Přidání, odstranění nebo přechod na další snímky ve zprávě MMS: **Nabídka** (☐) > **Snímky**





Funkce Náhled zprávy MMS

Popis

Můžete provést náhled zprávy MMS před jejím odesláním: **Nabídka**  > **Zobrazit náhled zprávy**




Odeslání zprávy MMS

Začněte odeslání zprávy MMS od pole **Komu:** **Nabídka**  > **Adresáti** > **Vybrat**, zvolte příjemce ze seznamu kontaktů (nebo zadejte pomocí kláves klávesnice telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce), zvýrazněte pole **Předmět**, zadejte předmět zprávy > stiskněte tlačítko **Odeslat**  .





Tip: Můžete přidat další příjemce a oddělit je středníky.

Konfigurace odeslání

Přizpůsobení odeslání zprávy MMS:
Nabídka  > **Možnosti odeslání**



Čtení zprávy MMS


Zprávy MMS můžete zobrazit v různých oknech:
Start  > **Zprávy** > **Zprávy MMS** >
Nabídka  > **Složky**



Tip: Chcete-li zobrazit objekty, přejděte na požadovaný objekt > **Akce** (○).

Funkce Konfigurace nastavení zpráv MMS

Popis

Můžete ukládat odeslané zprávy, automaticky stahovat nové zprávy, můžete zprávy různě třídit, definovat maximální velikost odesílaných a přijímaných zpráv, nastavit počet opakovaných pokusů o odeslání zprávy a vybrat typ připojení k Internetu: **Start**  **> Další > Nastavení MMS**



Konfigurace e-mailového účtu

Před odesláním a příjmem e-mailů dokončete nastavení e-mailového účtu:

Start  **> Zprávy > E-mail Outlook >**

Nabídka  **> Možnosti > Nastavení účtu >**

Nabídka  **> Nový**



Tip: Váš poskytovatel služeb mohl nakonfigurovat nastavení e-mailu v telefonu již předem; pokud tomu tak není, obraťte se na svého poskytovatele služeb, aby nastavil váš e-mailový účet.

Funkce Příjem e-mailu z Internetu

Popis

Příjem e-mailových zpráv připojením k e-mailovému serveru:



Start  > **Zprávy** > **E-mail Outlook** >

Nabídka  > **Odeslat a přijmout**

Tip: Chcete-li přijímat e-maily synchronizací složky Doručená pošta, přečtěte si odstavec „Synchronizace pomocí programu ActiveSync®“ na stránce 84.



Příjem kompletního e-mailu

Pokud chcete přijímat celé e-maily místo pouze prvních 5 kB, jak je tomu ve výchozím nastavení, postupujte takto: **Start**  > **Zprávy** > **E-mail Outlook** > přejděte na požadovaný e-mail > stiskněte **Nabídka**  > **Označit ke stažení**.





Funkce

Příjem přílohy e-mailu

Popis

Stažení příloh e-mailů (zobrazených jako seznam hypertextových odkazů v dolní části e-mailové zprávy) do telefonu: **Start** > **Zprávy** > **E-mail Outlook** > přejděte na požadovaný e-mail obsahující přílohy > stiskněte tlačítko **Akce** > přejděte na požadovanou přílohu > stiskněte tlačítko **Akce** .

Tip: Chcete-li zobrazit stažené přílohy, přejděte na požadovanou přílohu > stiskněte tlačítko **Akce** .



Vytvoření a odeslání e-mailu nebo zprávy SMS ze složky Zprávy

Vytvoření a odeslání e-mailu nebo zprávy SMS ze složky **Zprávy**: **Start** > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-mail Outlook** > **Nová** > zadejte telefonní číslo příjemce nebo jeho e-mailovou adresu do pole **Komu** (nebo vyberte příjemce ze seznamu kontaktů stisknutím tlačítka **Nabídka** > **Vložit kontakt**) > napište zprávu > stiskněte tlačítko **Odeslat** .



Tip: Chcete-li přidat více příjemců, oddělte je středníkem stisknutím klávesy v režimu **Multi-Tap**. Stisknutím vložíte @.

Funkce Vytvoření a odeslání e-mailu nebo zprávy SMS z Kontaktů



Popis

Vytvoření a odeslání e-mailu nebo zprávy SMS z **Kontaktů**:
Start  > **Kontakty** > vyberte kontakt > vyberte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo > vyberte **Textové zprávy** nebo **E-mail Outlook** v případě e-mailu > zadejte zprávu > stiskněte tlačítko **Odeslat**  .




Vložení předdefinovaného textu do e-mailu/ zprávy SMS

V těle zprávy nebo v textovém poli předmětu zprávy proveďte následující:
Nabídka  > **Vložit text** > přejděte na požadovanou textovou šablonu > stiskněte tlačítko **Vložit**  .

Úpravy předdefinovaného textu

Úpravy předdefinovaného textu:
Start  > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-mail Outlook/Zprávy MMS** > **Nabídka**  > **Možnosti** > **Upravit text**

Vložení hlasové nahrávky do e-mailu

V těle e-mailu proveďte následující:
Nabídka  > **Vložit nahrávku** > **Nahrát**  > **Hotovo** 



Tip: Můžete vytvořit vždy jen jednu hlasovou poznámku. Nový hlasový záznam nahradí předchozí nahrávku.

Funkce

Import zprávy SMS ze SIM karty do telefonu

Popis


Import zpráv SMS ze SIM karty do složky **Zprávy** ve vašem telefonu.

Start  > **Zprávy** > **Textové zprávy** >

Nabídka  > **Možnosti** > **Importovat zprávy SIM**

Poznámka: Po importu nejsou zprávy SMS ze SIM karty odebrány. Zprávy SMS nelze exportovat z telefonu na SIM kartu.

Čtení e-mailu nebo zprávy SMS

Čtení e-mailu nebo zpráv SMS doprovázených ikonou :

Start  > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-mail Outlook**

Tip: Pokud chcete pro odesílatele vytvořit kartu kontaktu, stiskněte

Nabídka  > **Přidat do kontaktů**.



Poznámka: Zprávy SMS nelze synchronizovat.

Použití menu Možnosti u e-mailu nebo zprávy SMS

E-maily nebo zprávy SMS můžete odstraňovat, můžete na ně odpovídat nebo je předávat dále:

Start  > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-mail Outlook** > **Nabídka** 

Optimalizace zpráv



Můžete měnit způsob zobrazení a posílání e-mailů a zpráv SMS, zadat, jak se budou zprávy třídit, vytvářet vlastní textové fráze a podpis a ještě mnohem více: **Start**  > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-Mail Outlook** > **Nabídka**  > **Možnosti**

Funkce

Přijetí žádosti o schůzku



Popis

Přijetí žádosti o schůzku:




Start  > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-mail Outlook**
> vyberte žádost o schůzku >
stiskněte tlačítko **Přijmout**  .

Tip: Když přijmete žádost o schůzku, schůzka se okamžitě zobrazí v **Kalendáři** a organizátorovi schůzky bude při příští synchronizaci **Kalendáře** zaslána zpráva. Informace o synchronizaci **Kalendáře** naleznete v odstavci „Synchronizace pomocí programu ActiveSync®“ na stránce 84.


Zobrazení složky e-mailů nebo zpráv SMS

Zobrazení odstraněných zpráv, konceptů, přijatých a odeslaných zpráv v různých složkách:
Start  > **Zprávy** > **Textové zprávy/E-mail Outlook**
> **Nabídka**  > **Složky**

Poslech zprávy v hlasové schránce

Pokud si chcete poslechnout nové zprávy v hlasové schránce , stiskněte na výchozí obrazovce tlačítko **Voicemail** , nebo stiskněte a podržte klávesu , čímž vytočíte číslo hlasové schránky.

Funkce
Úprava
zvukového
upozornění
na e-mail,
zprávu SMS
nebo zprávu
v hlasové
schránce



Popis
 Zvolte zvukové upozornění na e-mail,
 zprávu SMS, nebo na zprávu
 v hlasové schránce:
Start  **> Nastavení > Zvuky**

Konverzace pomocí programu MSN® Messenger

Chcete-li používat program **MSN Messenger** a nemáte dosud účet služby Hotmail, potřebujete účet služby Microsoft.NET® Passport. Chcete-li nastavit účet služby Microsoft.NET® Passport, přejděte na stránku:
<http://www.passport.net>.

Jestliže používáte program **MSN Messenger**, relace nevyprší, nebo nebude ukončena, dokud neukončíte program **MSN Messenger**, nepřijmete příchozí hovor, neuskutečníte hovor, nevypnete zařízení, anebo se zařízení přemístí mimo dosah.

Funkce
Přihlášení
k programu
MSN®
Messenger

Popis
 Chcete-li používat program
MSN Messenger :
Start  **> MSN Messenger >**
Přihlásit 



Funkce Odhlášení z programu MSN® Messenger

Popis

Ukončení programu **MSN Messenger: Konec** 





Poznámka: Pokud se neodhlásíte z programu **MSN Messenger**, zůstane navázáno datové připojení, což může mít za následek další poplatky poskytovateli služby.

Odeslání okamžité zprávy

Odeslání okamžité zprávy po přihlášení k programu **MSN Messenger:**




Vyberte osobu, které chcete zaslat okamžitou zprávu > stiskněte tlačítko **Odeslat**  > napište zprávu > stiskněte tlačítko **Odeslat**  .

Tip: Pomocí menu Možnosti můžete přidat textové šablony, pozvat kontakt k probíhající konverzaci, zobrazit účastníky konverzace, nebo přecházet mezi konverzacemi.

Funkce Správa seznamu kontaktů programu MSN® Messenger

Popis

Poté, co se přihlásíte k programu, můžete přidat, odstranit, nebo blokovat či odblokovat kontakt v seznamu kontaktů: **MSN Messenger: Nabídka** 

Tip: Můžete zablokovat či odblokovat vybraný kontakt pro zobrazení vašeho stavu a možnost odesílání zpráv.


Změna stavu

Po přihlášení k programu můžete změnit svůj stav v seznamu kontaktů:

MSN Messenger: Vyberte své jméno > vyberte popis stavu.

Změna zobrazeného jména

Po přihlášení k programu můžete změnit zobrazení svého jména: **MSN Messenger:**

Možnosti  > **Akce** (○) > zadejte jméno, které se zobrazí ostatním, když jim zašlete okamžitou zprávu.



Přizpůsobení telefonu


Funkce Použití nastavení telefonu

Popis

Můžete nastavit možnosti jako je **Blokování hovorů** (blokování příchozích nebo odchozích hovorů), **Přesměrování hovorů** (přesměrování všech nebo vybraných hovorů na jiné číslo), **Možnosti hovorů** (změna telefonních čísel, například hlasové schránky nebo střediska služeb SMS, přijetí příchozích hovorů stisknutím libovolného tlačítka), **Čekání hovorů**, **ID volajícího** (umožňuje sdělit vaši identifikaci všem volajícím, pouze vašim kontaktům nebo ji volajícím nezobrazit), **Kanály** (konfigurace informací sítě), **Fixní volba** (omezení oblasti volání na 1 nebo více telefonních čísel nebo směrových čísel oblasti) a **Sítě** (identifikace aktuální sítě a změna volby sítě):

Start  > **Nastavení** > **Telefon**

Použití nastavení zvuku




Můžete přizpůsobit zvuky vyzváněcích tónů, oznámení a připomenutí: **Start**  > **Nastavení** > **Zvuky**



Funkce Použití vlastního zvuku

Popis

Použití vlastního zvuku pro vyzváněcí tóny, oznámení, připomenutí:



Zkopírujte zvukový soubor do počítače > připojte telefon k počítači > spusťte v počítači program **ActiveSync®**, klepněte na tlačítko **Explore**, poklepejte na ikonu **My Smartphone**, poklepejte na ikonu **IPSM**, poklepejte na **Application Data**, poklepejte na **Sounds**, vložte zvukový soubor do složky **Zvuky** (v případě potřeby složku **Zvuky** vytvořte) > na výchozí obrazovce telefonu stiskněte **Start**  > **Nastavení** > **Zvuky**, přejděte na požadovanou možnost, kterou chcete přizpůsobit, stiskněte  vlevo/vpravo a vyberte zvukový soubor, stiskněte tlačítko **Hotovo**  .

Funkce

Použití profilu

Popis

Můžete nakonfigurovat, jak vás telefon upozorní na příchozí hovor, blížící se schůzku, příchozí zprávu:

Start  > **Nastavení** > **Profily** > přejděte na požadovaný profil > stiskněte tlačítko **Nabídka**  > **Akce** (○).

Je-li k telefonu připojena handsfree sada/sada do auta, automaticky se použije profil **Headset/Automobil**. Jestliže během hovoru aktivujete reproduktor, automaticky se vybere profil **Hlasitý poslech**.

Přizpůsobení výchozí obrazovky

Změna rozvržení, barevného schématu, obrázku na pozadí a časového zpoždění výchozí obrazovky na pohotovostní obrazovce:

Start  > **Nastavení** > **Výchozí obrazovka**


Funkce Použití vlastního obrázku

Popis

Použití vlastního obrázku pro výchozí obrazovku:

Zkopírujte soubor obrázku (nejlepšího výsledku dosáhnete s rozlišením obrazovky 176x200) do počítače > připojte telefon k počítači > spusťte v počítači program **ActiveSync®**, klepněte na tlačítko **Explore**, poklepejte na ikonu **My Smartphone**, poklepejte na ikonu **IPSM**, poklepejte na **Application Data**, poklepejte na složku **Výchozí**, vložte soubor obrázku do složky **Výchozí** (v případě potřeby složku **Výchozí** vytvořte) > na výchozí obrazovce telefonu stiskněte tlačítko **Start**  > **Nastavení** > **Výchozí obrazovka**, pod **Obrázek na pozadí** vyberte stisknutím  Vlevo/vpravo soubor obrázku a stiskněte tlačítko **Hotovo** .

Změna místního nastavení

Změna jazyka, data, stylu času v telefonu a možností formátu čísel a měny: **Start**  > **Nastavení** > **Další** > **Místní nastavení**

**Funkce
Nastavení
velikosti
písma/
prodlevy/
hlasitosti
výstrahy**

Popis

Konfigurace velikosti systémového písma, prodlevy režimu **Multi-Tap** a potvrzování a hlasitosti výstrah během hovoru:


Start  **> Nastavení > Usnadnění**

**Použití
pokročilých
nastavení
telefonu**

Můžete přizpůsobit způsob přijetí hovoru pomocí manipulace s krytem, styl displeje a kontrast obrazovky:

Start  **> Nastavení > Další > Další > Nastavení telefonu**




**Odebrání
programu**

Odebrání programů nainstalovaných v telefonu s výjimkou základních programů, se kterými je telefon dodáván: **Start**  **> Nastavení > Další > Odebrat programy**

Pokročilé funkce



Funkce Konferenční hovor

Popis

Na výchozí obrazovce můžete spojit všechny stávající hovory dohromady a vytvořit konferenční hovor: Zadejte telefonní číslo prvního hovoru > stiskněte tlačítko **Odeslat**  > zadejte telefonní číslo druhého hovoru > stiskněte tlačítko **Odeslat**  > **Nabídka**  > **Konference**.



Při aktivaci druhého hovoru je první hovor automaticky přidržen.

Když chcete některý hovor vyloučit z konference a učinit ho aktivním (a ostatní hovory přidržet), stiskněte **Nabídka**  > **Soukromé** > přejděte na požadovaný hovor > **Akce** (○). Aktivní hovor ukončíte stisknutím tlačítka **Konec** .




Sledování použití telefonu

Můžete sledovat strukturu svých hovorů, což vám pomůže při volbě tarifního programu nebo při odhadu měsíčního účtu.

Start  > **Historie volání** > **Nabídka**  > **Zobrazit časovače**

Funkce Otevření aplikace pomocí rychlé volby

Popis


Aplikaci můžete přiřadit položku rychlé volby a potom ji můžete rychle spustit stisknutím a podržením jedné nebo dvou kláves (položky od 2 do 99): **Start**  > přejděte na požadovanou aplikaci > stiskněte **Nabídka**  > **Přidat rychlou volbu** > vyberte položku rychlé volby v poli **Přiřazení kláves** > stiskněte **Hotovo**  .

Pokud chcete spustit aplikaci pomocí rychlé volby složené ze dvou číslic, stiskněte první číslici a potom stiskněte a podržte druhou číslici.

Funkce Otevření aplikace hlasem

Popis

Aplikaci můžete z výchozí obrazovky spustit vyslovením slova: Stisknutím a posunutím


tlačítka  nahoru otevřete funkci **Speech**

Recognition > vyslovte název aplikace, kterou chcete otevřít, a předtím vyslovte slovo **Open** (řekněte například „Open Calendar“).

Poznámka: Rozpoznávání řeči funguje pouze přímo prostřednictvím telefonu nebo pomocí sady handsfree pevně připojené k telefonu, nikoli pomocí sady handsfree Bluetooth. (Tato aplikace je pouze v anglickém jazyce.)

Zobrazení karty kontakту hlasem

Zobrazení karty kontaktu uložené v **Kontaktech** hlasem (z výchozí obrazovky):

Stisknutím a posunutím tlačítka  nahoru otevřete funkci **Speech Recognition** > řekněte **Name Lookup** > vyslovte jméno přesně tak, jak je uložené v seznamu kontaktů.

Funkce Použití menu Settings funkce Speech Recognition



Popis

Z výchozí obrazovky můžete nastavit možnosti jako je **Application Launcher** (vlastní nastavení seznamu aplikací, které lze otevřít hlasem), **Sensitivity > Commands** (umožňuje telefonu snadno, nebo jen zřídka, rozpoznat vaše příkazy), **Sound > Name Settings > Speed** (spouští vaše příkazy rychleji nebo pomaleji) a **Choice Lists > Name Lookup > Always On** (kontrola a potvrzení jmen předtím, než telefon načte informace o kontaktu):

Stisknutím a podržením tlačítka  otevřete **Speech Recognition > Settings**.

Použití Správce souborů

Správa souborů a složek v telefonu:
Start  **> Další > Správce souborů**

Tip: Správce pracuje ve dvou hlavních zobrazeních, **Zobrazení stromu** (zobrazí celou souborovou strukturu v paměti telefonu a soustředí se na správu složek) a **Zobrazení seznamu** (zobrazí podrobnosti o vybrané složce, jejích podsložkách a souborech, a je v zásadě souborově orientované). Vyberte soubor nebo složku, se kterými chcete pracovat a vyberte příkaz stisknutím tlačítka **Nabídka** . Stisknutím tlačítka **Akce**  zpracujete vybraný soubor.

Funkce Datová komunikace

Popis

Nastavte připojení ke službě GPRS (General Packet Radio Service), telefonické připojení, připojení k VPN (Virtual Private Network) a k serveru proxy, abyste se mohli připojit k Internetu nebo k vaší podnikové síti. Pomocí datového připojení lze procházet web, stahovat e-maily, konverzovat pomocí programu **MSN Messenger** a provádět bezdrátovou synchronizaci se serverem:

Start  > **Nastavení** > **Další** > **Datová připojení** > **Nabídka**  > **Upravit připojení** > **Telefonická připojení/Připojení k síti VPN/Připojení proxy/Připojení pomocí GPRS** > **Nabídka**  > **Vybrat**

Tip: Váš telefon byl již nakonfigurován tak, aby umožnil procházení webu a konverzaci. Další informace získáte u svého vedoucího oddělení IT (informačních technologií). Připojení pomocí GPRS navíc přistupuje k Internetu, k síti MMS, k (zabezpečené) síti WAP, nebo k podnikové síti pomocí přístupového bodu poskytnutého vaším poskytovatelem služby.

Funkce Použití Správce prostředků

Popis

Můžete spravovat systémové prostředky telefonu:

Start  **> Další > Další > Správce prostředků >**

Nabídka 

Tip: Správce obsahuje dvě funkce: **Správce úloh** (zobrazuje všechny aktuálně spuštěné aplikace, takže můžete snadno aktivovat libovolnou spuštěnou aplikaci, ukončovat aplikace a aktualizovat seznam aktuálně spuštěných aplikací) a **Správce volného místa** (zobrazuje všechny e-maily, zprávy SMS, hlasové poznámky, rychlé volby a historii hovorů uložené v paměti flash telefonu, takže můžete snadno odstranit libovolný soubor a aktualizovat volnou paměť flash).

Synchronizace pomocí programu ActiveSync®

Pomocí programu Microsoft® **ActiveSync** můžete synchronizovat informace ve stolním počítači nebo na serveru Microsoft Exchange Server® s informacemi v telefonu. Program **ActiveSync** porovná informace v telefonu s údaji v počítači nebo na serveru a na všechna místa uloží poslední verze údajů. Další informace o synchronizaci naleznete v **Nápovědě** k programu **ActiveSync**® v počítači.

V telefonu Motorola MPx220 je již program **ActiveSync** nainstalován. Musíte ovšem nainstalovat program **ActiveSync** (3.7.1 nebo novější) do počítače pomocí doprovodného disku CD, nebo ho můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft® (<http://www.microsoft.com>). Po nainstalování začne průvodce vytvářet partnerský vztah mezi telefonem a počítačem. Připojení k podnikovému serveru vyžaduje pomoc odborníka z oddělení IT.

Funkce

Použití








programu

ActiveSync®

Popis

Před provedením synchronizace připojte telefon k počítači pomocí infračerveného portu nebo datového kabelu USB:

Start  > **ActiveSync** > **Sync** 

Funkce	Popis
Vzdálená synchronizace se serverem	Provedení vzdálené synchronizace se serverem: Start  > ActiveSync > Nabídka  > Akce (○) > Nastavení serveru
Vytvoření plánu synchronizace se serverem při připojení telefonu k počítači	Vytvořte plán synchronizace se serverem, takže informace v telefonu budou automaticky synchronizovány se serverem ve stanovených časových intervalech: Start  > ActiveSync > Nabídka  > Akce (○) > Nastavení serveru > Připojení > Nabídka  > Pravidla
Vytvoření plánu synchronizace se serverem, pokud telefon není připojen k počítači (bezdrátová synchronizace)	Vytvořte plán synchronizace se serverem, takže informace v telefonu budou automaticky synchronizovány se serverem ve stanovených časových intervalech: Start  > ActiveSync > Nabídka  > Akce (○) > Plánování telefonu

Funkce Synchroni- zace pomocí infračerve- ného připojení

Popis

Pomocí infračerveného připojení lze rychle vytvořit přímé propojení mezi telefonem a jiným mobilním zařízením nebo počítačem:

Start  > **ActiveSync** > **Sync** 

Tip: Při použití infračerveného připojení vyrovnejte telefon s počítačem nebo mobilním zařízením.

Výměna souborů mezi telefonem a počítačem




Pomocí programu **ActiveSync** můžete vyměňovat soubory mezi telefonem a stolním počítačem:



Připojte telefon k počítači > v počítači spusťte program **ActiveSync®**, v **Průzkumníkovi Windows®** klepněte na příkaz **Najít**, přejděte na soubor, který chcete zkopírovat do telefonu nebo do počítače, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz **Kopírovat**, umístěte kurzor do požadované složky, klepněte pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz **Vložit**.

Funkce**Popis****Odeslání karty kontaktu nebo události**




Pomocí infračerveného portu telefonu můžete odesílat a přijímat karty kontaktů nebo události mezi zařízeními:

Start  > **Kontakty/Kalendář** > přejděte na požadovanou kartu kontaktu nebo vyberte událost > stiskněte **Nabídka**  > **Odeslat kontakt/Odeslat událost** > vyberte infračervené zařízení, které telefon vyhledá ve svém dosahu > stiskněte tlačítko **Odeslat**  .

Tip: Pokud chcete odesílat informace pomocí infračerveného portu, vyrovnejte infračervené porty tak, aby mezi nimi nebyly žádné překážky a aby byly blízko sebe.

Příjem odeslaných informací

Pomocí infračerveného portu telefonu můžete odesílat a přijímat karty kontaktů nebo události mezi zařízeními:

Start  > **Nastavení** > **Odeslat** > stisknutím tlačítka  zaškrtněte položku **Příjem přichozích dat** > stiskněte tlačítko **Hotovo**  .






Připojení pomocí Bluetooth™


Funkce

Vytvoření partnerského vztahu mezi telefonem a zařízením Bluetooth pomocí telefonu

Popis

Pomocí telefonu můžete vytvořit partnerský vztah se zařízením Bluetooth:



Start  > **Nastavení** > **Bluetooth** > **Nabídka**  > **Zařízení** > **Nabídka**  > **Nové** > přejděte na zařízení Bluetooth, se kterým chcete telefon spárovat > stiskněte tlačítko **Vybrat**  > zadejte stejný PIN v telefonu i v zařízení Bluetooth > stiskněte tlačítko **Hotovo** .

Tip: Pokud váš telefon vytváří vazbu se zařízením, které je vybaveno funkcemi náhlavní soupravy nebo sady handsfree, budete pomocí dialogových oken vyzváni k tomu, abyste toto zařízení nastavili jako náhlavní soupravu nebo sadu handsfree Bluetooth stisknutím tlačítka **Ano** . Pokud hovoříte prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth, můžete přenést zvuk do sluchátka telefonu pomocí možností menu. Pokud chcete opět přenést zvuk do náhlavní soupravy, stiskněte tlačítko náhlavní soupravy.

Funkce Přijetí partnerského vztahu navázaného telefonem

Popis

V zařízení Bluetooth můžete nakonfigurovat partnerský vztah s telefonem:

Start  > **Nastavení** > **Bluetooth** > pod **Bluetooth** stiskněte  Vlevo/vpravo a vyberte položku **Zjistitelný** (rádio funkce Bluetooth se zapne a telefon bude na 3 minuty zjistitelný) > v zařízení Bluetooth vyberte svůj telefon a pokuste se s ním zařízení spárovat > zadejte stejný PIN v zařízení Bluetooth i v telefonu a vytvořte partnerský vztah.

Tip: Byl vytvořen partnerský vztah. Telefon nyní můžete používat jako datový modem. Pokud se k telefonu pokusí připojit spárované zařízení, telefon se automaticky stane datovým modemem s rozhraním Bluetooth.




Modem

Telefon můžete pomocí infračerveného nebo USB připojení použít jako externí modem pro jiné zařízení. Z doprovodného disku CD k telefonu Motorola MPx220 si stáhněte ovladač USB na jednotku C: . Počítač by měl automaticky přidat telefon Motorola MPx220 jako nový modem. V okně **Správce zařízení** by měl být nyní uveden modem **Smartphone 2003 Wireless USB Modem**.

Funkce

Aktivace modemového připojení

Popis

Vyberte USB připojení nebo infračervené připojení pro propojení telefonu s jiným zařízením:
Odpojte telefon od druhého zařízení (pokud používáte USB připojení) > na výchozí obrazovce stiskněte **Start**  > **Další** > **Další** > **Další** > **Příslušenství** > **Modemové připojení** > pod **Připojení** stiskněte  Vlevo/vpravo a vyberte **USB/IRCOMM** > stiskněte **Nabídka**  > **Aktivovat** > připojte telefon k počítači pomocí datového kabelu USB nebo pomocí infračerveného portu.

Funkce Deaktivace modemového připojení

Popis

Ukončení připojení modemem pomocí USB nebo infračerveného portu:

Start  **> Další > Další > Další > Příslušenství > Modemové připojení > Nabídka**  **> Deaktivovat**

Poznámka: Po ukončení používání modemů ukončíte modemové připojení, abyste předešli možným problémům při používání programu **ActiveSync** ve stejné relaci.

Informace z modemu

Informace z modemu jsou nezbytné pro navázání modemového připojení počítače:

V počítači klepněte na tlačítko **Start > Nastavení > Ovládací panely > Systém > Hardware > Správce zařízení > Modemy >** v okně **Správce zařízení** poklepejte na položku **Smartphone 2003 Wireless USB Modem >** vyberte kartu **Diagnostika** a klepněte na tlačítko **Informace z modemu**.

Poznámka: Pokud nebude připojení pomocí modemu navázáno přibližně během 30 sekund, převezme port USB program **ActiveSync**.

Funkce Přidání inicializační- ho řetězce

Popis

Po získání informací z modemu přidejte ve **vlastnostech modemu** inicializační řetězec (změňte APN dle potřeby). Inicializační řetězec je v telefonu zapotřebí pro nastavení konfigurace serveru služby GPRS. V počítači klepněte v dialogovém okně **vlastností modemu** na kartu **Upřesnit** > napište inicializační řetězec a změňte podle potřeby název APN (jako inicializační řetězec sítě použijte: **+CGDCONT=1,“IP”,“apnname”,“”,0,0**).

Funkce Přidání telefonického připojení

Popis

Přidání nového telefonického připojení:

V **Ovládacích panelech** vyberte **Síťová připojení** > poklepejte na ikonu **Vytvořit nové připojení**, klepněte na tlačítko **Další** > vyberte položku **Připojit k Internetu**, klepněte na tlačítko **Další** > v **Průvodci připojením k Internetu** vyberte možnost **Nastavit připojení ručně**, klepněte na tlačítko **Další** > vyberte možnost **Připojit použitím modemu** > ve výběru modemu vyberte položku **Smartphone 2003 Wireless USB Modem**, klepněte na tlačítko **Další** > v poli **Telefonní číslo** zadejte čísla poskytnutá správcem sítě, zrušte zaškrtnutí políček směrového čísla oblasti a pravidel vytáčení, klepněte na tlačítko **Další** > vyplňte **Uživatelské jméno a Heslo**, klepněte na tlačítko **Další** > zadejte název připojení (například Smartphone USB Cable GPRS), klepněte na tlačítko **Další** > vyberte možnost **Ne**, vyberte tlačítko **Další**, klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Funkce Připojení k síti GPRS

Popis

Připojení k síti GPRS:
Otevřete nově vytvořené telefonické
připojení > klepněte na tlačítko
Vlastnosti, zkontrolujte, zda je
vybrán modem **Smartphone 2003
Wireless USB Modem** > klepněte
na tlačítko **Konfigurovat**,
zkontrolujte, zda jsou všechny funkce
hardwaru vybrány tak, jak je uvedeno
výše > klepněte na tlačítko **OK**,
klepněte na tlačítko **OK** > klepněte
na tlačítko **Vytočit**. Po připojení k síti
GPRS se dialogové okno
telefonického připojení změní v ikonu
v oznamovací oblasti.

Osobní organizátor



Telefon umožňuje spravovat a sledovat kontakty a události, udržovat seznam úkolů a používat kalkulačku.

Funkce Vytvoření nové karty kontaktu

Popis

Vytvoření nové karty kontaktu v seznamu kontaktů:

Start  > **Kontakty** > **Nový** 



Tip: Je-li na kartě kontaktu vyplněn telefon do práce (**w**), je automaticky nastaven jako výchozí komunikační metoda. Karty kontaktů s ikonou  jsou položky uložené na SIM kartě. Chcete-li zobrazit kartu kontaktu, stiskněte **Start**  > **Kontakty** > přejděte na požadovaný kontakt > stiskněte tlačítko **Akce** (○).

Funkce Vytvoření nové události

Popis

Vytvoření nové události v kalendáři:

Start  > **Kalendář** > **Nabídka**  > **Akce** 


Tip: Chcete-li zobrazit událost, stiskněte **Start**  > **Kalendář** > přejděte na požadovanou událost > stiskněte tlačítko **Akce** . Pomocí možností menu můžete zobrazit svůj plán ve třech různých zobrazeních: **Zobrazit program** (výchozí zobrazení, ve kterém jsou zobrazeny události naplánované na aktuální den), **Zobrazení týdne** (zobrazuje týdenní plán pro zadaný týden a umožňuje rychle zjistit, kdy máte něco naplánováno a kdy máte volno, a snadno vytvořit událost ve vybraném čase) a **Zobrazení měsíce** (poskytuje přehled měsíčního plánu. Šipky směřující nahoru představují dopolední události; šipky směřující dolů představují odpolední události; prázdný čtvereček označuje celodenní událost; plný čtvereček označuje, že máte naplánované události odpoledne i odpoledne; a plný čtvereček v prázdném rámečku označuje, že máte naplánovány události dopoledne i odpoledne plus celodenní akci).

Funkce Vytvoření nového úkolu

Popis



Vytvoření nového úkolu v seznamu úkolů umožňujícího sledovat projekt od začátku do konce:

Start  > **Další** > **Další** > **Úkoly** >

stisknutím  nahoru vyberte pole

Zadejte nový úkol.

Tip: Stisknutím tlačítek

Dokončeno  nebo **Aktivovat**  označíte úkol jako dokončený nebo nedokončený. Úkol se může vyskytnout ojedinele nebo opakovaně. Opakovaný úkol se může vyskytovat v pravidelných intervalech nebo se může opakovat na základě data, kdy je označen za dokončený. Úkol následovaný vykřičníkem má vysokou prioritu a úkol označený šipkou dolů má nízkou prioritu. Zpožděné úkoly jsou označeny tučně a červeně. U dokončených úkolů je zaškrtnuto příslušné políčko.



Funkce Vytvoření nové hlasové poznámky

Popis

Vytvoření krátkého hlasového záznamu:

Start  > **Další** > **Další** > **Hlasové poznámky** > držte mikrofon telefonu blízko úst > stiskněte tlačítko **Nahrát**  .

Tip: Na výchozí obrazovce stiskněte




tlačítko a posuňte  dolů. Tím rychle otevřete aplikaci **Hlasové poznámky**. Doba pro zaznamenání hlasové poznámky závisí na zbývajícím kapacitě telefonu. Chcete-li přehrát hlasovou poznámku, stiskněte tlačítko **Start**  > **Další** > **Další** > **Hlasové poznámky** > přejděte na požadovanou poznámku > stiskněte tlačítko **Akce** (○).

Funkce Použití kalkulačky

Popis

Pomocí telefonu můžete provádět standardní operace, k jakým normálně používáte přenosnou kalkulačku:

Start  > **Další** > **Další** > **Další** > **Příslušenství** > **Kalkulačka**

Tip: Stisknutím klávesy  vyberete matematický symbol; stisknutím klávesy  vložíte desetinnou tečku; a stisknutím tlačítka **Akce** (○) provedete výpočet. Stisknutím tlačítka  Nahoru zadáte znaménko plus (+), tlačítkem **Dolů** zadáte znaménko mínus (-), tlačítkem **Vlevo** zadáte symbol dělení (/) a tlačítkem **Vpravo** symbol násobení (x).

Zabezpečení

Funkce Zamknutí klávesnice

Popis






Zamknutím klávesnice zabráníte náhodným stisknutím klávesy a přitom můžete stále přijímat hovory a volat na tísňová čísla:

Na výchozí obrazovce stiskněte a podržte tlačítko **Konec**  .

Odemknutí klávesnice

Na výchozí obrazovce:

Odemknout  > 

Funkce	Popis
Zamknutí telefonu	Zamknutím telefonu zabráníte přístupu k osobním údajům a přitom můžete stále přijímat hovory a volat na tísňová čísla: Na výchozí obrazovce stiskněte a podržte tlačítko Domů  > vyberte položku Zámek zařízení .
Odemknutí telefonu	Na výchozí obrazovce: Odemknout  > zadejte heslo > stiskněte tlačítko Odemknout  .
Vypnutí zámku telefonu	Vypnutí funkce zámku telefonu: Start  > Nastavení > Další > Zabezpečení > Zakázat zámek tel.
Zamknutí SIM karty	Zamknutím SIM karty zabráníte cizím osobám v použití vašeho telefonu. Telefon nelze použít bez zadání správného hesla, ale lze volat na čísla tísňového volání: Start  > Nastavení > Další > Zabezpečení > Povolit zámek karty SIM
Odemknutí SIM karty	Odemknutí SIM karty: Start  > Nastavení > Další > Zabezpečení > Zakázat zámek karty SIM

Novinky a zábava


Funkce

Fotografování v normálním režimu


Popis

Můžete pořizovat obrázky a ukládat je do telefonu nebo na paměťovou kartu:


Start  > **Další** > **Fotoaparát** >

stisknutím  nahoru/dolů obrázek


zvětšíte nebo zmenšíte > stisknutím

 vlevo/vpravo snížíte nebo zvýšíte

jas > stisknutím **Sejmout**  /**Akce**

()/ vyfotografujete obrázky >

stisknutím **Nabídka**  > **Akce** () uložíte obrázky do **Start**  > **Další** > **Fotoalbum**.

Tip: Při spuštění **Fotoaparátu** je jako výchozí vybrán režim **Normální**. Pokud je kryt zavřený a používá se externí hledáček, můžete fotografovat stisknutím tlačítka  .


Funkce

Fotografování pomocí samospouště

Popis


Můžete pořizovat obrázky a ukládat je do telefonu nebo na paměťovou kartu:

Start  > **Další** > **Fotoaparát** > **Nabídka**  > **Režim** > **Časovač** > **Start**  > **Nabídka**  > **Akce** (○) uložíte obrázky do **Start**  > **Další** > **Fotoalbum**

Tip: Fotografie jsou pořízeny se zpožděním. Telefon každou sekundu během odpočítávání pípne (dobu lze nastavit v **Nabídka**  > **Nastavení** > **Samospoušť**).





Fotografování sérií snímků

Můžete pořizovat obrázky a ukládat je do telefonu nebo na paměťovou kartu:

Start  > **Další** > **Fotoaparát** > **Nabídka**  > **Režim** > **Série snímků** > **Start**  > **Zastavit**  uložíte obrázky do **Start**  > **Další** > **Fotoalbum**

Pořízení autoportrétu

Můžete pořídit vlastní fotografii a uložit ji do telefonu nebo na paměťovou kartu:

Start  > **Další** > **Fotoaparát** > zavřete kryt telefonu a použijte k fotografování externí hledáček > vyfotografujte obrázek stisknutím tlačítka  > otevřete kryt telefonu > stisknutím **Nabídka**  > **Akce** (○) uložíte obrázek do **Start**  > **Další** > **Fotoalbum**.

Funkce

Použití menu

Možnosti před pořízením obrázku

Popis

Před zahájením fotografování můžete pomocí možností menu přepínat mezi třemi režimy, upravit menu Nastavení, zobrazit pořízené fotografie a vytvářet videoklipy:

Start  **> Další** **> Fotoaparát** **> Nabídka** 

Použití menu

Nastavení před fotogra- fováním

Před vlastním fotografováním můžete pomocí menu Nastavení zvolit podmínky fotografování, definovat rozlišení, vybrat složku pro uložení fotografií, udržet velikost souborů pod **100KB** (nebo zrušit omezení), šetřit energii, zadat předponu ukládaných názvů souborů, zahrnout do fotografií zobrazení data, vybrat kontrast/odstín/sytost hledáčku, nastavit časové zpoždění pro fotografování v režimu **Časovač** a nastavit maximální počet obrázků, které lze najednou pořídit v režimu

Série snímků:

Start  **> Další** **> Fotoaparát** **> Nabídka**  **> Nastavení**

Funkce
Použití menu
Možnosti
po pořízení
obrazku

Popis

Po pořízení obrázků můžete pomocí možností menu uložit fotografii, poslat zprávu MMS s připojenou fotografií, nastavit fotografii jako tapetu a nastavit fotografii jako ID volajícího ke kontaktu (fotografie se zobrazí při příjmu hovoru):

Start  > **Další** > **Fotoaparát** > **Sejmout**  > **Nabídka** 

Tip: Pro možnost **Použit jako tapetu** zvolte buď **Přizpůsobit** nebo **Zcela přizpůsobit**. První zobrazí celou fotografii, což může v závislosti na poměru stran vytvořit prázdné oblasti.. Druhá volba fotografii ořízne a zcela zaplní obrazovku.

Funkce Správa obrázků pomocí fotoalba

Popis

Fotografie můžete zobrazovat a upravovat, můžete přehrávat sekvence snímků, připojovat fotografie ke kontaktům (ID volajícího), oddělovat fotografie od kontaktů a posílat je.

Start  > **Další** > **Fotoalbum** > zvýrazněte fotografii > stiskněte **Nabídka**  .

Tip: V režimu **Album** se zobrazují miniatury fotografií. Chcete-li zobrazit fotografii, stiskněte odpovídající číslo.

Nebo zvýrazněte požadovanou miniaturu > stiskněte tlačítko






Otevřít  .

Funkce Správa obrázků pomocí režimu Jedna fotografie

Popis

Fotografie můžete otáčet a ořezávat a můžete do nich přidávat text, humorné obrázky nebo komické rámečky:








Start  > **Další** > **Fotoalbum** > zvýrazněte požadovanou miniaturu > stiskněte tlačítko **Otevřít**  > **Nabídka**  .


Tip: V režimu **Jedna fotografie** se zobrazí na obrazovce vždy jedna fotografie. Stisknutím  zobrazíte předchozí nebo další fotografii v aktuální složce. Pokud se fotografie při zvětšení nevejde celá na displej, posouvejte ji stisknutím  . Pro funkci **Oříznout** stiskněte tlačítko **Akce** (), kterým můžete pro usnadnění přepínat mezi **Přesunout** a **Změnit velikost** (pomocí  můžete přesunout a změnit velikost rámečku oříznutí). Pro funkci **Přidat klipart** stiskněte  a můžete otáčet obrázky.

Funkce Vytvoření videoklipu

Popis

Tip: Nahrávání videoklipů se zvukem nebo bez zvuku:

Start  > **Další** > **Další** > **Další** > **Řízení** > **Videokamera** > stisknutím  vlevo/vpravo snížíte nebo zvýšíte úroveň jasu > stisknutím **Nahrát**  > **Pozastavit**  (v případě potřeby) > **Zastavit**  > **Uložit**  uložíte nahrávku do **Start**  > **Další** > **Další** > **Další** > **Řízení** > **Videopřehrávač**.

Tip: Stisknutím tlačítka **Akce**  můžete přepínat mezi **Nahrát** a **Pozastavit**.

Vlastní nastavení videokamery

V nastavení videokamery můžete zapnout nebo vypnout záznam zvuku, vybrat místo uložení, upravit hodnotu kontrastu, jasu a kvality nahrávky, zadat maximální velikost souboru, vybrat výchozí název souboru a zadat nezbytné informace.


Start  > **Další** > **Další** > **Další** > **Řízení** > **Videokamera** > **Nabídka**  > **(Nastavení)**

Funkce Přehrání videoklipu uloženého v telefonu nebo na paměťové kartě

Popis

Nahrané klipy lze přehrávat přímo z telefonu nebo paměťové karty:


Start  > **Další** > **Další** > **Další** > **Videopřehrávač**

Tip: Nejlepších výsledků a výkonu dosáhnete, pokud budete ukládat klipy na paměťovou kartu a ne do paměti telefonu. Během přehrávání klipu můžete klip posouvat dopředu a dozadu stisknutím a podržením  vlevo/vpravo. Jediný pohyb vlevo nebo vpravo posune klip na konec nebo na začátek.

Přehrávání klipu průběžně stahovaného z webového serveru

Klipy průběžně stahované z webu lze současně stahovat a přehrávat:

Start  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  > **Panel**

Adresa > zadejte webovou adresu > stiskněte tlačítko **Přejít**  > přejděte na požadovaný klip > stiskněte tlačítko **Akce** (○).

Tip: Klip můžete přehrát přímo z odkazu v e-mailu, když přejdete na požadovaný odkaz > a stisknete tlačítko **Akce** (○).






Funkce Správa klipu nebo průběžně stahovaného klipu

Popis

Můžete přehrát a pozastavit klip nebo zastavit průběžně stahovaný klip, upravit adresu URL odkazu, přejmenovat, odstranit nebo přesunout klip, poslat zprávu MMS s připojeným klipem a řídit množství dat uložených v telefonu před zahájením přehrávání (zvětšení vyrovnávací paměti médií může zlepšit zážitek z prohlížení, ale prodlouží se tím doba před zahájením přehrávání).



Start  **> Další > Další > Další > Videopřehrávač > Nabídka** 




Tip: Pokud chcete z vyrovnávací paměti telefonu vymazat naposledy stažený klip, stiskněte **Start**  **> Další > Další > Další > Videopřehrávač > Nabídka**  **> Možnosti > Nabídka**  **> Vymazat vyrovnávací paměť**.

Funkce Procházení webu pomocí prohlížeče Internet Explorer®

Popis

Připojení k oblíbené webové stránce:


Start  > **Internet Explorer** > přejděte na požadovanou oblíbenou stránku > stiskněte tlačítko **Přejít**  .

Tip: Během připojení k Internetu můžete přejít k ostatním programům v telefonu stisknutím tlačítka **Domů**  . Tím neukončíte připojení k Internetu. Chcete-li přejít na předchozí webovou stránku, stiskněte tlačítko **Zpět**  . Pokud se chcete odpojit od Internetu, stiskněte tlačítko **Konec**  .

Úprava adresy URL odkazu

Pokud chcete upravit webovou adresu a odkaz na ni, postupujte takto:

Start  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  > **Panel Adresa** > upravte adresu URL > stiskněte tlačítko **Přejít**  .

Tip: Zobrazení webových stránek můžete specifikovat stisknutím **Nabídka**  > **Rozvržení**.

Zobrazení historie

Zobrazení seznamu naposledy navštívených webových stránek:


Start  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  > **Panel Adresa** > **Zobrazit historii** > **Přejít**  .

Funkce Aktualizace webové stránky

Popis

Aktualizace navštívených webových stránek:

Start  > **Internet Explorer** >

Nabídka  > **Aktualizovat**





Přidání do oblíbených položek

Přidejte aktuální webovou stránku do seznamu Oblíbené, abyste k ní měli rychlý přístup:

Start  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  >

Přidat oblíbenou položku



Tip: Během prohlížení webové stránky můžete otevřít seznam oblíbených položek stisknutím **Nabídka**  > **Oblíbené pol.** Jestliže chcete v seznamu oblíbených položek vytvořit novou složku, stiskněte **Nabídka**  > **Přidat složku**.



Vlastní nastavení způsobu stahování a zobrazování webových stránek

Změna způsobu stahování a zobrazování webových stránek:

Start  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  >

Možnosti > **Obecné**

Změna připojení k síti

Změna připojení k síti: **Start**  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  > **Možnosti** > **Připojení**

Funkce Vymazání vyrovňovací paměti

Popis


Můžete vymazat dočasné soubory Internetu, soubory cookie a historii procházení webu:


Start  > **Internet Explorer** > **Nabídka**  > **Možnosti** > **Paměť**

Přehrání mediálního souboru uloženého v telefonu nebo na paměťové kartě

Přehrání mediálních audio nebo video souborů a souborů MP3 uložených v telefonu nebo na paměťové kartě:



Start  > **Další** > **Další** > **Windows Media**

Tip: Stisknutím  vlevo přeskočíte na začátek aktuálního souboru a stisknutím vlevo nebo vpravo dvakrát přejdete k předchozímu, resp. k dalšímu souboru. Posunutím

tlačítka  nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Přehrávání mediálního souboru průběžně stahovaného z webového serveru

Přehrávání mediálních souborů průběžně stahovaných z webového serveru:

Start  > **Další** > **Další** > **Windows Media** > **Nabídka**  > **Otevřít adresu URL** > zadejte webovou adresu > **Přehrát**  .



Funkce

Použití menu

Možnosti

funkce


Windows®

Media

Popis

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit seznam souborů **Místní obsah** nebo **Obľíbené pol.**, přidat aktuální soubor do seznamu **Obľíbené pol.**, upravit hlasitost, přehrávat soubory náhodně (**Shuffle**) či opakovaně a zastavit přehrávání během používání jiného programu (**Přehrávání na pozadí**):

Start  > **Další** > **Další** > **Windows Media** > **Nabídka** 






Tip: O obrazovku **Místní obsah** rychle zobrazíte stisknutím tlačítka **Seznam skladeb**  .

Funkce**Správa
obsahu DRM
(Digital Rights
Management)****Popis**

Pomocí funkce **Média** lze provádět správu práv k digitálnímu obsahu (DRM) spojenou s mediálním obsahem zahrnujícím obrázky, videoklipy, zvukové soubory a vyzváněcí tóny. Vybraný digitální mediální obsah z Internetu, skladby na discích CD a videoklipy mají přiřazeny licence, které je chrání před neoprávněnou distribucí nebo sdílením. Licence jsou spravovány a vytvářeny pomocí standardu DRM (digital rights management), což je technologie určená pro zabezpečení obsahu a správu přístupových práv. Chcete-li zajistit, aby byla licence zkopírována s obsahem, kopírujte obsah do telefonu pomocí funkce Kopírovat do přenosného zařízení (nebo Kopírovat na disk CD nebo zařízení) v programu Windows Media Player[®] 9.0 nebo novějším ve vašem počítači. Další informace o kopírování obsahu do telefonu naleznete v nápovědě k přehrávači Windows Media Player[®] ve svém stolním počítači. Správa obsahu DRM pro specifický typ média:

Funkce

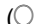Popis

Start  > **Další** > **Média** > stisknutím  přejděte na požadovaný typ média > stisknutím tlačítka **Akce**  vyberte typ média > stisknutím  přejděte na požadovaný obsah chráněný technologií DRM > stisknutím tlačítka **Nabídka**  otevřete menu možností.

Poznámka: Každý soubor je označen ikonou, která vám poskytne rychlý přehled o stavu práv spojených s daným mediálním objektem. Existuje 6 různých označení stavu:

- Nejedná se o objekt DRM
- Platná práva
- Platnost
práv vypršela/obnovitelná práva
- Čeká na aktivaci práv
- Platnost práv vyprší
- Platnost práv
vypršela/neobnovitelná práva

Funkce

Použití menu

Možnosti

funkce Média

Popis


Jakmile naleznete hledaný obsah, zobrazí se místní menu, které vám nabídne několik možností správy:

- **Poslat jako...:** Přenesení souboru do jiného vzdáleného zařízení buď pomocí bezdrátového protokolu Bluetooth nebo infračerveného portu.
- **Obnovit práva:** Spustí prohlížeč **Internet Explorer** a nasměruje vás na adresu URL, kde můžete obnovit práva k mediálnímu objektu.
- **Zobrazit práva:** Poskytne více podrobností týkajících se práv k mediálnímu objektu.
- **Odstranit soubor:** Odstraní soubor chráněný technologií DRM a všechny licence s ním spojené (pokud je k odstranění vybrán soubor, který není chráněn pomocí DRM, bude odstraněn jen samotný soubor).
- **Nastavit jako zvonění:** Specifikuje vybraný mediální soubor jako výchozí vyzváněcí tón telefonu (tato možnost je k dispozici pouze pro **Zvonění**).

Funkce Hraní hry Jawbreaker

Popis

Pokoušíte se odstranit míčky (více než 1) stejné barvy z obrazovky (čím méně míčků zůstane, tím více máte bodů):

Start  > **Další** > **Další** > **Hry** > **Jawbreaker**
> zvýrazněte míček, který má stejnou barvu jako míček (nebo míčky) vedle něho > stiskněte dvakrát tlačítko



Akce .



Upozornění: Velmi malé procento osob může při sledování určitých světelných obrazců nebo blikajícího světla dostat epileptický záchvat. Pokud pocítíte při hraní videohry závrať, poruchu vidění, šubání v oku nebo svalech oka, ztrátu vědomí, dezorientaci, libovolný nedobrovolný pohyb nebo křeče, **NEPRODLENĚ** přestaňte hrát a dříve, než budete ve hře pokračovat, se poraďte s lékařem.

Funkce Hraní hry Solitaire

Popis

Všechny karty v balíčku musíte uspořádat do čtyř vzestupně uspořádaných hromádek, začínajících esy (hru vyhrajete, když jsou všechny karty v hromádkách).

Start  > **Další** > **Další** > **Další** > **Hry** > **Solitaire** > stiskněte číslo nebo znak nad hromádkou, kde je zobrazena karta, kterou chcete přesunout > stiskněte číslo nebo znak nad hromádkou, do které chcete kartu přesunout > přesuňte všechna esa ze 7 hromádek do 4 míst pro karty v horní části obrazovky (a proveďte všechny další možné tahy) > po provedení všech možných tahů otočte karty stisknutím tlačítka **Vzít**  .

Tip: Stisknutím  nahoru přesunete kartu do jedné ze čtyř hromádek karet v pravém horním rohu obrazovky (pokud tam patří). Je-li například v některé ze sedmi hromádek zobrazeno eso, stiskněte číslici nad esem a pak stiskněte  nahoru. Karty, které jsou v balíčku otočeny lícem nahoru, jsou vždy k dispozici a lze s nimi hrát.


Funkce	Popis
Hraní Java her	Hraní Java her v telefonu:

Start  > **Další** > **Hry a aplikace**




**Stahování
Java her
z Internetu**


Java hry můžete stáhnout a nainstalovat do telefonu:

Start  > **Další** > **Hry a aplikace** >

Stáhnout  > přejděte na požadovanou oblíbenou položku (nebo upravte webovou adresu stisknutím tlačítka

Nabídka  > **Panel Adresa** > stiskněte

tlačítko **Přejít**  > přejděte na požadovanou Java hru > stiskněte tlačítko **Instalovat**  > **Akce** .

Tip: Spuštěnou Java hru ukončíte stisknutím tlačítka **Konec** .



**Odstranění
Java hry**

Odstranění Java her s výjimkou předinstalovaných:

Start  > **Další** > **Hry a aplikace** > přejděte na požadovanou Java hru > stiskněte tlačítko **Nabídka**  > **Odebrat**.

**Přejmenování
Java hry**

Přejmenování Java hry:

Start  > **Další** > **Hry a aplikace** > přejděte na požadovanou Java hru > stiskněte tlačítko **Nabídka**  > **Přejmenovat**.



Funkce Aktualizace Java hry

Popis

Java hry můžete aktualizovat pomocí uložených informací, například adresy URL:



Start > **Další** > **Hry a aplikace** > přejděte na požadovanou Java hru > stiskněte tlačítko **Nabídka** > **Aktualizovat**.

Změna nastavení aplikace MIDlet pro Java hru

Vyberte požadované nastavení aplikací MIDlet (Mobile Information Device application) pro Java hry:

Start > **Další** > **Hry a aplikace** > přejděte na požadovanou Java hru > stiskněte tlačítko **Nabídka** > **Možnosti** > zvýrazněte funkci > stiskněte tlačítko **Akce** (○) > přejděte na požadovanou možnost > stiskněte tlačítko **Akce** (○) > stiskněte tlačítko **Uložit** .

Tip: Změna nastavení oprávnění k aplikaci MIDlet v sadě několika aplikací MIDlet ovlivní nastavení pro celou sadu.

Zobrazení informací o Java hrách

Zobrazení velikosti Java her, čísel verzí, prodejců, domén a adres URL, ze kterých byly hry staženy:

Start > **Další** > **Hry a aplikace** > přejděte na požadovanou Java hru >

Nabídka > **Informace**.

Funkce Zobrazení informací Java

Popis

Na obrazovce **Informace Java** jsou zobrazeny následující položky:

- **Connected Limited Device Configuration (CLDC) version number**
- **Mobile Information Device Profile (MIDP) version number**
- **Heapsize**
- **SD Card free space**
- **Phone storage free space**
- **JSRs**

Start  > **Další** > **Hry a aplikace** > **Nabídka**  > **Informace Java**

Poznámka: Položka **Heapsize** neodráží velikost instalované paměti, ale skutečné nastavení Jbed FastDAC heapsize.

Řazení Java her

Java hry uložené v telefonu můžete seřadit:

Start  > **Další** > **Hry a aplikace** > **Nabídka**  > **Nastavení Java**

Zapnutí a vypnutí podsvícení displeje

Zapnutí nebo vypnutí podsvícení displeje:

Start  > **Další** > **Hry a aplikace** > **Nabídka**  > **Nastavení Java**

Opuštění složky Hry a aplikace

Opuštění složky **Hry a aplikace**: **Start**  > **Další** > **Hry a aplikace** > **Nabídka**  > **Konec**

Poznámka: V závislosti na vašem poskytovateli služeb může váš telefon MPx220 obsahovat další funkce, které nejsou v této uživatelské příručce popsány. Další nápovědu k těmto funkcím získáte pomocí informací na obrazovce.

Další hry a aplikace

Na serveru www.hellomoto.com je k dispozici velké množství her a aplikací, které lze stáhnout do telefonu.

Úplné obnovení výchozích nastavení

Při úplném obnovení výchozích nastavení jsou obnovena veškerá výchozí nastavení produktu a jsou vymazány všechny datové soubory, uživatelská nastavení a předinstalované aplikace. Úplné obnovení výchozích nastavení by mělo být provedeno pouze společností Motorola nebo jejím autorizovaným servisním střediskem. Před obnovením výchozích nastavení je třeba zazálohovat data z telefonu, aby je bylo možné po úplném obnovení výchozích nastavení znovu nainstalovat. Společnost Motorola nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat způsobenou neautorizovaným obnovením výchozích nastavení.



Řešení problémů

Otázka	Odpověď
Telefon nelze zapnout?	<ul style="list-style-type: none"> • Je baterie vybitá? • Je baterie správně nainstalována? • Jsou kontakty na baterii a v telefonu čisté? Pokud se kontakty zdají být znečištěné, požádejte svého dodavatele, aby je vyčistil.
Váš hlas není slyšet.	Nezapnuli jste během hovoru funkci ztlumení hovoru Ztlumit ? Pokud je to třeba, vypněte ji.
Nelze používat některé funkce volání?	Chcete-li používat určité pokročilé funkce volání (například Přesměrování hovorů nebo Blokování hovorů), bude možná zapotřebí tyto služby nejprve objednat u operátora.
Při telefonování je vysoká úroveň šumu.	Nepoužívejte telefon v blízkosti mikrovlnné trouby, reproduktorů a televizorů. Tato zařízení mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu hovoru.

Otázka	Odpověď
Nemůžete volat/přijímat hovory?	<ul style="list-style-type: none"> • Je příjem signálu sítě kvalitní? Vyděte z budovy nebo přejděte blíže k oknu. • Je síť správně nastavena? Je-li to zapotřebí, vyberte síť ručně. • Aktivovali jste funkce Fixní volba, Přesměrování hovorů nebo Blukování hovorů? Pokud ano, dočasně tyto funkce deaktivujte. • Používáte telefon s dalšími SIM kartami, když je aktivována funkce Povolit zámek karty SIM? Pokud je to třeba, deaktivujte ji. • Zkontrolujte, zda je vypnut Letový režim.
Nelze se připojit k Internetu?	<ul style="list-style-type: none"> • Přihlásili jste se ke službě Internet (WAP) u svého operátora? • Zadali jste správné parametry (například adresy APN a IP) v nastavení profilu WAP?

Otázka	Odpověď
Baterii nelze nabít.	<ul style="list-style-type: none"> • Je nabíječka správně zapojena do zásuvky nabíječky baterie v telefonu? • Není napájecí kabel nabíječky poškozený? • Není baterie velmi stará? Vyměňte ji za novou baterii a zkuste nabíjení zopakovat. • Pokud je baterie „totálně vybitá“ a připojíte nabíječku, telefon nezobrazí, že se baterie nabíjí. Zhruba po 15 minutách nabíjení nabíječku od telefonu odpojte a znovu zapojte. Potom se na telefonu správně zobrazí, že se baterie nabíjí.
Zařízení nelze synchronizovat s počítačem?	<p>Podívejte se na možná řešení na následující web: http://support.microsoft.com</p>

Otázka	Odpověď
<p>Při používání programu ActiveSync® se nelze připojit pomocí USB.</p>	<p>Proveďte upgrade na nejnovější verzi programu ActiveSync®. Použijte verzi 3.7.1 nebo vyšší ze softwaru pro stažení společnosti Microsoft® dostupného na adrese http://www.microsoft.com/downloads.</p>
<p>Pohotovostní doba a doba hovoru je evidentně výrazně kratší.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Je-li příjem signálu slabý, má telefon vyšší příkon (spotřebu energie). Při používání telefonu přejděte na místo s lepším signálem. • Používáte novou baterii? Baterie získá svou původní kapacitu až po několika cyklech nabití a vybití. • Není baterie velmi stará? Vyměňte ji za novou. • Nepoužíváte telefon v extrémních teplotách? Na kapacitu baterie má vliv okolní teplota.

Otázka	Odpověď
Telefon pracuje pomalu.	Zkontrolujte volnou paměť. Přejděte na Start  > Nastavení > 0 produktu . Doporučujeme udržovat v telefonu Motorola MPx220 alespoň 1,5 až 2 MB volné paměti. Nezapomínejte staré zprávy a obrázky odstraňovat nebo je přenášet (na mini SD nebo do počítače).
Zobrazí se chybová zpráva o rozvržení výchozí obrazovky.	Pokud je výchozí obrazovka bílá nebo má jinou barvu, možná není vybráno rozvržení výchozí obrazovky. Může se také zobrazit chybová zpráva Nebylo nalezeno rozvržení výchozí obrazovky . Abyste tuto chybu opravili, musíte znovu vybrat výchozí obrazovku. Přejděte na Start  > Nastavení > Výchozí obrazovka a vyberte rozvržení výchozí obrazovky.

Otázka	Odpověď
<p>Mám potíže s e-mailem nebo se nemohu připojit k serveru služby GPRS/WAP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte nastavení datového připojení ke službě GPRS (viz “Datová komunikace” na stránce 82). • Zkuste se podívat na web nebo na web svého poskytovatele služeb. • Zkontrolujte nastavení e-mailu: Uživatelské jméno, heslo, název a typ serveru (viz “Konfigurace e-mailového účtu” na stránce 64). • Zkuste se připojit ke svému e-mailovému serveru.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg.¹ Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC² s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých

hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu je: 0,58 W/kg.³

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Pověšměte si prosím, že zlepšení tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a zkonstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

- 1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnici (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 wattů/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnosti v měření.
- 2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.
- 3 Doplňující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.

130 - Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

LICENČNÍ SMLOUVA KONEČNÉHO UŽIVATELE MICROSOFTU

- "Získali jste zařízení (dále jen "ZAŘÍZENÍ"), jež v sobě zahrnuje počítačový program (software), který má společnost Motorola, Inc. (dále jen "Motorola") právo užití (licenci) a jehož autorem je společnost Microsoft Licensing Inc. nebo jiná společnost tvořící se společností Microsoft Licensing Inc. koncern (dále jen "Microsoft"), určený k užívání společně s bezdrátovými síťovými službami, poskytovanými dle samostatné smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem bezdrátové telekomunikace (dále jen "mobilní operátor"). Tyto instalované softwarové výrobky, jejichž autorem je Microsoft, stejně jako související média, tištěné materiály a "online" nebo elektronická dokumentace (dále jen "SOFTWARE") podléhají autorskoprávní ochraně podle autorského zákona a jsou chráněny mezinárodním právem duševního vlastnictví a příslušnými mezinárodními smlouvami. SOFTWARE zahrnuje software, který je již nainstalován v ZAŘÍZENÍ (dále jen "software ZAŘÍZENÍ") a software Microsoftu, obsažený na kterémkoliv CD-ROMu, jenž je přiložen k ZAŘÍZENÍ (dále jen "DESKTOP software").
- "Konečný uživatel získává k SOFTWARE podlicenci (licenci), nikoli neomezenou licenci. Veškerá práva k SOFTWARE jsou vyhrazena.
- "POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE (DALE JEN "LSKU"), NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, ANI NEVYHOTOVUJTE KOPIE SOFTWARE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BEZODKLADNĚ KONTAKTUJTE MOTOROLU NEBO PRODEJCE A VYZÁDEJTE SI POKYNY PRO NAVRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ A ZPĚTNOU ÚHRADU PENĚZ. JAKÉKOLI POUŽITÍ SOFTWARE, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, BUDE PŘEDSTAVOVAT VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LSKU (NEBO DODATEČNĚ SCHVÁLENÍ JAKÉHOKOLI DŘÍVE UDĚLENÉHO SOUHLASU).

1. UDĚLENÍ LICENCE K UŽÍVÁNÍ SOFTWARE. Na základě této LSKU získáváte oprávnění SOFTWARE užití v následujícím rozsahu:
 - 1.1 Software ZAŘÍZENÍ. Můžete užívat software ZAŘÍZENÍ, jenž je instalován v ZAŘÍZENÍ (včetně toho, jenž je instalován na vyjímatelých médiích, instalovaných na ZAŘÍZENÍ). Veškeré nebo určité části software ZAŘÍZENÍ mohou být nefunkční pokud není založen a veden odpovídající účet u příslušného mobilního operátora, anebo pokud síťové příslušenství mobilního operátora nepodporuje funkčnost nebo nevytváří podmínky pro funkčnost software ZAŘÍZENÍ.
 - 1.2 DESKTOP software. DESKTOP software tvoří nedílnou součást vašeho ZAŘÍZENÍ. Složku Microsoft® ActiveSync® můžete instalovat a užívat na jednom (1) nebo více počítačích pro výměnu informací s jedním (1) nebo více výpočetními zařízeními, která obsahují kompatibilní verzi se software Microsoft® Windows® for Smartphone 2002 Software. Co se týká ostatních složek software, obsažených v DESKTOP software, můžete takové složky instalovat a užívat pouze v souladu s podmínkami tištěné nebo online verze licenčních smluv konečného uživatele, poskytovaných společně s těmito složkami. Nebudete-li mít pro určité složky DESKTOP software licenční smlouvu konečného uživatele k dispozici, můžete instalovat a užívat pouze jednu (1) kopii takovychto složek na ZAŘÍZENÍ nebo na jediný počítač, se kterým ZAŘÍZENÍ užíváte.

- 1.3 Záložní kopie. Pokud Motorola nepřiložila k ZAŘÍZENÍ zálohovanou kopii software ZAŘÍZENÍ, můžete si vytvořit jedinou zálohovanou kopii software ZAŘÍZENÍ. Tuto zálohovanou kopii můžete užívat výhradně pro účely archivace.
- 1.4 Microsoft® Windows® 2000. Pokud ZAŘÍZENÍ obsahuje Microsoft Outlook 2000, vztahují se k užívání tohoto systému Microsoft Outlook 2000 následující podmínky: (i) bez ohledu na informace, obsažené v části "Instalace a užívání software" on-line verze LSKU platí, že můžete instalovat jednu (1) kopii Microsoft Outlooku 2000 na jeden (1) počítač za účelem vzájemného a společného užívání, výměny dat, sdílení dat a přístupu a se ZAŘÍZENÍM, a (ii) LSKU pro Microsoft Outlook 2000 je uzavřena mezi Motorolou a konečným uživatelem - nikoli mezi výrobcem PC a konečným uživatelem.
2. Rozeznávání hlasu/písma. Pokud software obsahuje složky umožňující rozeznávání hlasu a/nebo písma, je třeba vzít v úvahu, že rozeznávání hlasu a písma jsou ze své přirozené povahy statistické procesy. V takových procesech se přirozeně vyskytují chyby v rozeznávání a dohled nad procesy rozeznávání a náprava chyb v rozeznávání je zcela ve Vaší kompetenci. Motorola ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s jakoukoli chybou v procesu rozeznávání hlasu a písma.
3. Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a demontáže . Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo demontáž SOFTWARE; ledaže je taková činnost výslovně povolena příslušnými předpisy a to navzdory existenci tohoto omezení..
4. Jediné ZAŘÍZENÍ. Software ZAŘÍZENÍ je součástí ZAŘÍZENÍ a tvoří tak jediný integrovaný produkt. Software ZAŘÍZENÍ je možné používat pouze jako součást ZAŘÍZENÍ, a to bez ohledu na jakoukoli instalaci software ZAŘÍZENÍ na vyjímání média.
5. Jediná LSKU. Balení ZAŘÍZENÍ může obsahovat několik verzí této LSKU, jako kupříkladu překlady LSKU a/nebo obsazení znění LSKU na více médiích (tj. v uživatelské dokumentaci a v software). Přestože obdržíte více verzí LSKU, jste oprávněni k užívání pouze jedné (1) kopie software ZAŘÍZENÍ.
6. Podlicence. Nemáte oprávnění udělit podlicenci SOFTWARE třetí osobě.
7. Převod oprávnění užít software. Nebudete-li k tomu mít výslovné povolení příslušného mobilního operátora, nesmíte s trvalou platností převést žádná ze svých práv dle této LSKU, týkající se software ZAŘÍZENÍ nebo DESKTOP software. V případě, že Vám mobilní operátor udělí takového povolení k převodu, můžete všechna svá práva dle této LSKU převést s trvalou platností pouze jako součást prodeje nebo převodu ZAŘÍZENÍ za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, že převedete veškerý SOFTWARE (včetně veškerých složek, médií, tištěných materiálů, jakýchkoli nových verzí (upgrades) nebo záložních kopií, této LSKU a, existují-li, také certifikátů pravosti), a že příjemce souhlasí s podmínkami této LSKU. Je-li software novou verzí (upgrade), musí jakýkoli převod zahrnovat také převod veškerých předchozích verzí SOFTWARE.
8. Ukončení. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, Motorola nebo Microsoft mohou odstoupit od této LSKU, nebudete-li schopni dodržovat nebo porušíte-li kteroukoli z podmínek a ustanovení této LSKU. V takovém případě jste povinni zničit veškeré kopie SOFTWARE a všech jeho složek.
9. Bezpečnostní aktualizace (updates). SOFTWARE může zahrnovat technologii pro správu digitálních práv. Pokud SOFTWARE technologií pro správu digitálních práv obsahuje, poskytovatelé (vlastníci) určitého obsahu využívají technologii pro správu digitálních práv (digital rights management technology - dále jen "Microsoft DRM"), obsaženou v SOFTWARE za účelem ochrany integrity jejich obsahu ("zabezpečený obsah") tak, aby nemohlo dojít ke zneužití jejich autorských práv k obsahu. Vlastníci takového zabezpečeného obsahu (dále jen "vlastníci zabezpečeného obsahu") mohou požádat Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti, aby jim poskytl aktualizované verze složek Microsoft DRM software, týkající se bezpečnosti (dále jen "bezpečnostní aktualizace"), které mohou mít vliv na Vaši schopnost kopírovat, prohlížet nebo přehrávat zabezpečený obsah prostřednictvím software Microsoftu nebo

aplikací třetích osob, které užívají Microsoft DRM. V této souvislosti poskytujete výslovný souhlas s tím, že pokud se rozhodnete nahrát z Internetu aplikaci, umožňující vaše užívání zabezpečeného obsahu, Microsoft nebo Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti mohou v souvislosti se stažením takové aplikace také nahrát na vaše ZARÍZENÍ veškeré takové bezpečnostní aktualizace, jaké má Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu distribuovat. Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti si neoponechají žádné informace umožňující osobní identifikaci, ani žádné jiné informace, které získají z vašeho ZARÍZENÍ při nahrávání takových bezpečnostních aktualizací.

10. Souhlas s užíváním údajů. Touto licenční smlouvou poskytujete souhlas s tím, že Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti mohou shromažďovat a užívat technické informace, které získají jakýmkoli způsobem v rámci poskytování služeb produktové podpory SOFTWARE. Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti mohou tyto informace využívat výhradně za účelem zlepšování svých výrobků nebo za účelem poskytování zvláštních služeb nebo technologií zákazníkům. Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti mohou tyto informace poskytnout dalším osobám, avšak nikoli tak, aby jejich prostřednictvím byla umožněna Vaše osobní identifikace.
11. Internetové hry/aktualizační funkce. Rozhodnete-li se užívat v rámci SOFTWARE internetové hry nebo aktualizací funkce a SOFTWARE Vám to umožňuje, je pro zavedení těchto funkcí nezbytné použít určitých vlastností počítačového systému, hardware a software. Užíváním těchto funkcí výslovně opravňujete Microsoft, Microsoft Corporation a/nebo jimi určeného zprostředkovatele k užívání těchto informací výhradně za účelem zlepšování svých výrobků nebo za účelem poskytování zvláštních služeb nebo technologií zákazníkům. Microsoft nebo Microsoft Corporation může tyto informace poskytnout dalším osobám, avšak nikoli tak, aby jejich prostřednictvím byla umožněna vaše osobní identifikace.
12. Složky umožňující užívání na Internetu umístěných služeb. SOFTWARE může obsahovat složky, které umožňují a usnadňují užívání určitých služeb umístěných na Internetu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Microsoft Corporation nebo její dceřinné společnosti mohou automaticky kontrolovat verze SOFTWARE a/nebo jejich složky, které užíváte a mohou Vám poskytovat nové verze nebo doplnění SOFTWARE, které mohou být automaticky nahrávány na vaše ZARÍZENÍ.
13. Spojení se stanicí třetí strany. SOFTWARE vám může umožňovat spojení se jeho prostřednictvím se stanicí třetí strany. Stanice třetí strany nejsou pod kontrolou Motoroly, Microsoftu, Microsoft Corporation ani jejich dceřinnými společnostmi. Motorola, Microsoft ani Microsoft Corporation, ani jejich dceřinné společnosti neodpovídají za (i) obsah jakýchkoli stanic třetí strany, jakákoli spojení obsažená na stanicích třetí strany, ani za jakékoli změny nebo aktualizace stanic třetí strany, ani (ii) síťový přenos (webcasting) nebo jakoukoli jinou formu přenosu, kterou obdržíte od jakékoli stanice třetí strany. Pokud SOFTWARE umožňuje napojení na stanice třetí strany, je toto napojení poskytováno pouze pro Vaše potřeby a zavedení takového spojení neznamena podporu stanice třetí strany poskytovanou Motorolou, Microsoftem, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinnými společnostmi.
14. Další software/služby. SOFTWARE může umožnit Motorole, Microsoftu, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinným společnostem poskytovat Vám nebo Vám umožnit přístup k aktualizacím, dodatům, přídatnými složkám SOFTWARE nebo složkám umožňujícím využívat na internetu umístěných služeb SOFTWARE po dni, kdy obdržíte vaši úvodní kopii SOFTWARE (dále jen "dodatečné složky").
- 14.1 Pokud Vám Motorola poskytne nebo umožní přístup k takovým dodatečným složkám, a nejsou-li s tímto poskytováním spojeny žádné jiné licenční podmínky, budou platit podmínky této LSKU.

- 14.2 Pokud Vám Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti poskytnou nebo umožní přístup k takovým dodatečným složkám, a nejsou-li s tímto poskytováním spojeny žádné jiné licenční podmínky, pak budou platit podmínky této LSKU, s výjimkou případu, kdy Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti, poskytující dodatečné složky, budou poskytovateli licence pro tyto dodatečné složky.
- 14.3 Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti si vyhrazují právo kdykoli ukončit poskytování jakýchkoli na Internetu umístěných služeb, které Vám poskytují, nebo k nimž vám umožňují přístup prostřednictvím užívání SOFTWARE.
- 15 NOVÉ VERZE A MEDIA PRO OBNOVENÍ.
- 15.1 Software ZARÍZENÍ. Je-li software ZARÍZENÍ poskytován Motorolou odděleně od ZARÍZENÍ na médiu jako je kupříkladu čip ROM, CD ROMu nebo prostřednictvím nahrání ze sítě Internet nebo jiným způsobem, a je-li označen nápisem "pouze pro účely instalace nové verze" nebo "pro účely obnovení", můžete si instalovat jednu kopii takového softwaru ZARÍZENÍ na ZARÍZENÍ jako náhradní kopii za existující software ZARÍZENÍ a užívat ji v souladu s článkem "Udělení licence k užívání software" této LSKU.
- 15.2 DESKTOP software. Je-li kterákoli složka DESKTOP software poskytována Motorolou odděleně od ZARÍZENÍ na CD ROMu nebo prostřednictvím nahrání ze sítě Internet nebo jiným způsobem a je-li označena nápisem "pouze pro účely instalace nové verze" nebo "pouze pro účely obnovení", můžete si (i) instalovat jednu kopii takovéto složky na počítače, které používáte k výměně dat se ZARÍZENÍM jako náhradní kopii za existující složky DESKTOP software.
- 16 AUTORSKÉ PRAVO. Veškeré vlastnické nároky a práva z duševního vlastnictví související se SOFTWARE (zejména, avšak nikoli pouze, k různým obrazům, fotografiím, animacím, audiovizuálním dílům (video), audio záznamům, hudbě, textům a jiným aplikacím, začleněných do SOFTWARE), souvisejícím tištěným materiálům a jakýmkoliv kopiím SOFTWARE, jsou majetkem a majetková práva náleží Microsoftu nebo jeho dodavatelů (včetně Microsoft Corporation). Nejste oprávněni tištné materiály, přiložené k SOFTWARE, kopírovat. Veškeré vlastnické nároky a práva k duševnímu vlastnictví související s obsahem, k němuž můžete získat přístup prostřednictvím SOFTWARE, jsou majetkem jednotlivých vlastníků obsahu a mohou být chráněny příslušným autorským právem nebo jinými předpisy nebo uhlavami o duševním vlastnictví. Tato LSKU vám neposkytuje žádná práva na užívání takového obsahu. Veškerá práva, která vám nebudou výslovně udělena dle této LSKU, jsou vyhrazena Microsoftu a jeho dodavatelům (včetně Microsoft Corporation).
- 17 VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Berete na vědomí, že SOFTWARE podléhá vývozním předpisům Spojených států amerických. Zavazujete se dodržovat veškeré příslušné mezinárodní a národní předpisy, které se vztahují na SOFTWARE, včetně Exportních administrativních směrnic Spojených států amerických, a dále veškerá omezení, týkající se konečného uživatele, konečného užívání a místa určení, vydaná vládou Spojených států a dalšími vládami. Více informací získáte na adrese <http://www.microsoft.com/exporting/>.
- 18 PRODUKTOVÁ PODPORA. Microsoft, jeho mateřská společnost, Microsoft Corporation ani jejich dceřinné společnosti nebo pobočky NEPOSKYTUJÍ produktovou podporu k SOFTWARE.
- 19 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NĚKTERÉ ŠKODY. NEVYPLYÁ-LI Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ JINAK, NEPONESE MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA ŽADNE NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NASLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VZNIKLE Z PŘÍ UŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ BUDE PLATNÉ I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÝKOLI NAPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.
- 20 INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUKÁCH A ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍCH, TYKAJÍCÍCH SE PRO VÁS ROZHODNÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU, NAJDETE V PŘÍRUČCE O ZÁRUKÁCH ZAHRNUTÉ DO TOHOTO BALENÍ NEBO POSKYTNUTÉ SPOLEČNĚ S TIŠTĚNÝMI SOFTWAREVÝMI MATERIÁLY.

Rejstřík

A

ActiveSync 84

B

Baterie

indikátor úrovně nabití

22, 23, 25

instalace 21

nabíjení 22

prodloužení životnosti

baterie 23

Blokování hovorů 73

Bluetooth™ 88

C

Cestovní nabíječka 22

D

Datová komunikace 82

Datová připojení 82

Datum a čas 41

Displej 31

externí displej 31

hlavní displej 31

pohotovostní displej 36

pohotovostní displej,

definice 29

popis 29

DRM 114

E

Čekání hovorů 58, 73

E-mail Outlook 66

F

Fixní volba 73

Fotoalbum 105, 106

Fotoaparát 101

H

Historie 53

Hlasový signál 46, 50, 80,

81

Hlasové poznámky 98

Hovor

- příjem 28
- uskutečnění 26
- vytáčení 26

I

- ID volajícího 31, 73, 104
- Indikátory
 - stav baterie 22, 23, 25
- Inf. o vlastníkovi 41
- Instalace programu
 - ActiveSync 84
- Internet Explorer 108

J

- Java 119
- Jawbreaker 117

K

- Kalendář 96
- Kanály 73
- Karta kontaktu 68, 80, 87, 95
- Klávesnice
 - odemknutí 99
- Konec 71, 78, 110, 119
- Kryt
 - aktivace 28

M

- Menu
 - navigace 36
- Místní nastavení 76
- Možnosti hovorů 73
- Modemové připojení 90, 91

N

- Nastavení MMS 64
- Nastavení telefonu 77

O

- Obdélníkový kurzor 99
- Oblíbené pol. 111, 113
- Odebrání programů 77
- Odemknutí klávesnice 99
- Odemknutí SIM karty 100
- Odemknutí telefonu 100
- Řízení spotřeby 42
- Otevření aplikace
 - pomocí rychlé volby 79

P

- Plán 96
- Plán synchronizace 85

Přehrávač 108
 Přehrávač médií 113, 114
 Přenášení informací 88
 Přesměrování hovorů 73
 Pohotovostní displej 29
 Pohotovostní displej,
 definice 36
 Přijetí hovoru 28
 Připojení k síti VPN 82
 Připojení pomocí GPRS
 82
 Připojení proxy 82
 Příslušenství 18, 19, 90
 Přizpůsobení výchozí
 obrazovky 75
 Použití nastavení
 telefonu 78
 Použití pokročilých
 nastavení telefonu
 77
 Profily 75

R

Režim Multi-Tap 38
 Režimy iTAP 37
 Rychlý seznam 32, 36
 Rychlé volby 57

S

Seznam kontaktů 63, 66,
 80, 95, 96
 SIM karta
 definice 19
 instalace 19
 odemknutí 99
 opatření 19
 zamknutí 99
 Sítě 73
 Solitaire 118
 Správce prostředků 83
 Správce souborů 81, 84
 Správce úloh 83
 Správce volného místa
 83
 Standardní displej 29

T

Telefon
 kryt 28
 zapnutí a vypnutí 25
 Telefonická připojení 82
 Telefonování 26
 Text
 obdélníkový kurzor 99
 Tísňová volání 54
 Tlačítko
 odeslat 26, 28, 44

Tlačítko Odeslat 26, 28,
44

U

Úkoly 97
Ukončení 28
Usnadnění 77

V

Výchozí obrazovka
vlastní nastavení 78
Videokamera 107
Vnitřní displej 29
Volání pomocí rychlé
volby 56
Volitelná funkce, definice
19
Volitelné příslušenství,
definice 19
Vstupní režimy 37
číselný režim 39
režim vícenásobného
stisknutí 38
Vytočení čísla 26

W

Windows Media 112

Z

Zabezpečení 99
Zamknutí klávesnice 99
Zamknutí SIM karty 99,
100
Zamknutí telefonu 100
Zástupci
zobrazení 84
Zkratky 4
Zprávy 61, 65, 66, 68, 69,
70, 73, 78
Zprávy MMS 61
Zprávy SMS 66
Zvuky 70, 73, 74
vlastní nastavení 78
zobrazení 78

6809483A82